




# PRIME<sup>3</sup>


# SAF81



Owner's manual  
Bedienungsanleitung  
Instrukcja obsługi

Air fryer  
Luftfritteuse  
Frytkownica beztłuszczowa

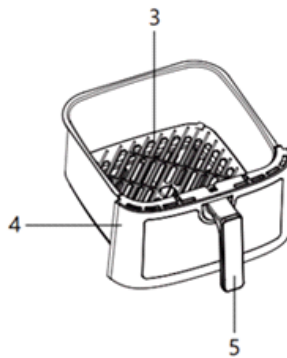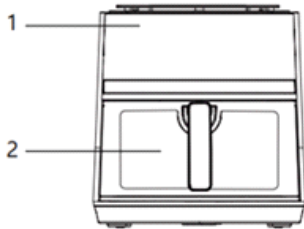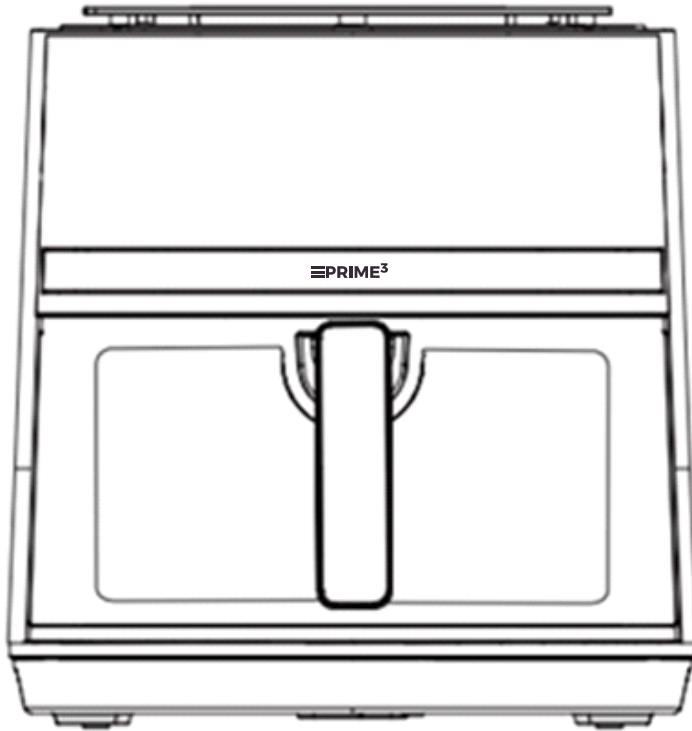

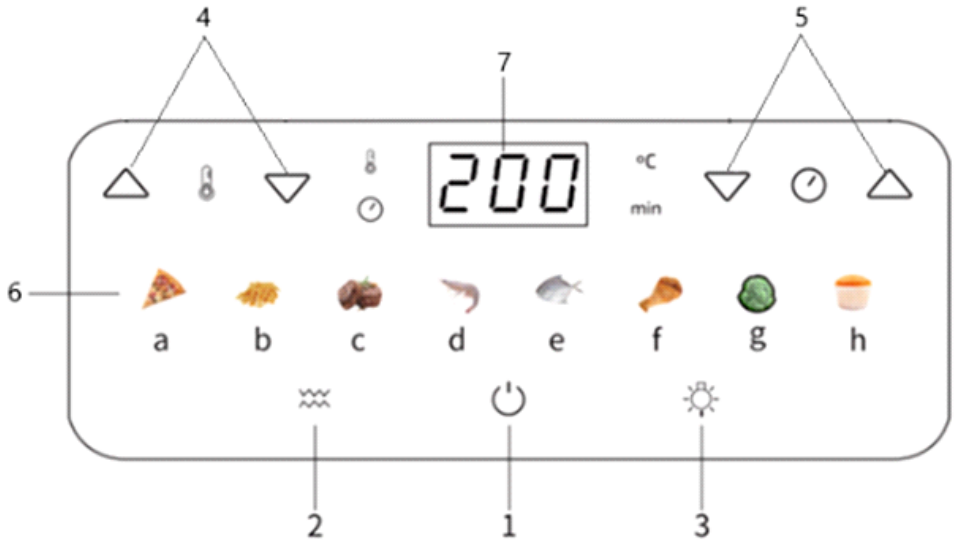

## IMPORTANT INFORMATION

- To achieve the highest satisfaction, enjoy the product's performance, and learn about all its features and functions, please read this manual before using the product.  
Before starting to use the device, read the user manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not responsible for any damage caused by using the device contrary to its intended purpose or by improper handling. Keep the user manual for future reference.
- The device is intended for home use only. Do not use it for any other purposes inconsistent with its intended use.
- The device should only be connected to a grounded socket, in accordance with the ratings on the nameplate.  
Check that the total current load of all devices connected to the wall socket does not exceed the fuse's maximum load.  
If an extension cord is used, check that the total power consumption of the equipment connected to it does not exceed its rated load. The extension cord should be arranged to avoid accidental pulling or tripping.  
Make sure the extension cord is grounded, 3-wire, with an earthing pin socket.
- Do not allow the power cord to hang over the edge of a table or shelf, or touch hot surfaces.  
The device is not intended to be controlled by an external timer switch, a separate remote control, or any other device that may switch it on automatically.
- Always disconnect the device from the power supply before cleaning or maintenance.  
Do not leave the device plugged in and operating without supervision.  
Do not immerse the device in water or any other liquid.  
The device should be cleaned regularly according to the recommendations in the Cleaning and Maintenance section.

- Do not place the device near heat sources, flames, an electric heating element, or on a hot oven. Do not place it on top of any other appliance.
- This equipment may be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or instructed on how to use the device safely, and understand the risks involved.
- Children should not play with the appliance. Children must not clean or maintain the device without supervision.  
Extra care should be taken when the device is used near children or pets. Do not allow children to play with the appliance.
- Do not use the appliance near flammable materials.
- Do not expose the appliance to weather conditions (rain, sunlight, etc.) or use it in areas of high humidity (bathrooms, damp caravans).
- Periodically check the power cord's condition. If the non-detachable power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service center, or a qualified technician to avoid hazards.
- Do not use the device with a damaged cord, plug, if it has been dropped, damaged in any way, or is not operating correctly.
- Do not attempt to repair the device yourself as it poses a risk of electric shock. Take the damaged appliance to an authorized service center for inspection or repair. Only authorized service centers may perform repairs. Incorrect repairs may cause serious hazards.
- Use only original accessories or those recommended by the manufacturer. Use of non-recommended accessories may damage the device and compromise safety.
- Place the appliance on a flat, heat-resistant surface, away from flammable materials (curtains, wallpaper, etc.).
- Ensure proper air circulation: leave at least 10 cm of free space on each side and at least 30 cm above the appliance.
- Do not cover the ventilation openings, as this may cause overheating and damage.

- Do not touch hot surfaces of the appliance. Use protective gloves to handle hot elements.
- Do not insert portions that are too large for the cooking chamber, as this may cause fire and damage the device.
- Do not place cardboard, paper, plastics, or any flammable or meltable materials inside.
- Clean the device after each use.
- Do not use aggressive detergents such as emulsions, scouring milk, or pastes to clean the housing, as they may remove symbols, markings, or warning labels.
- Do not use metal scourers or other abrasive cleaning tools. Loose fragments may come into contact with electrical parts and cause electric shock.
- Due to high temperatures, exercise caution when removing cooked food, hot fat, liquids, accessories, or components. Do not use metal cutlery or sharp kitchen tools, as they may scratch the non-stick Teflon<sup>®</sup> coating in the basket and container.
- Do not fill the fryer container with oil or fat.
- The Air Fryer uses hot air for frying.
- Do not switch on the device with the container filled with water or any other liquid.
- Keep the power cord out of reach of children and infants to avoid risks of electric shock and strangulation. Store the appliance and cord out of reach of children under 8 years old.
- The appliance is not intended for outdoor use.
  
- This device is designed for:
  - domestic use,
  - kitchen use by staff in shops, offices, and other work environments,
  - use by clients in hotels, motels, and other residential environments.
  
- Children must not clean the device unless they are older than 8 years and supervised.

- CE** Device is compliant with EU directives:
- Low Voltage Directive (LVD)
  - Electromagnetic Compatibility (EMC)
  - CE mark present on the nameplate.



If the device bears the crossed-out wheeled bin symbol, it is subject to European Directive 2002/96/EC. Check local waste disposal systems for electrical and electronic equipment. Do not dispose of this product with normal household waste. Proper disposal prevents potential harm to the environment and human health. For information about local collection points, contact your retailer or: 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland  
Tel.: +48 22 688 08 00 | Email: info@prime3.eu

#### Environmental information

The product is made from high-quality materials and components, which can be recycled and reused. Packaging contains only essential elements. Materials are easy to separate: cardboard (box), polystyrene (internal protection), polyethylene (bags, protective sheet). Follow local regulations regarding disposal of packaging, used batteries, and unwanted appliances.



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

**Display description:**

1. ON/OFF/Start/Pause button
2. Additional bottom heater button
3. Light switch
4. Temperature decrease/increase buttons
5. Operating time decrease/increase buttons
6. Operating mode selection buttons
7. Display

**Device description:**

1. Touch control panel
2. Window
3. Double-sided pizza/grill rack
4. Drawer with frying chamber
5. Drawer handle
6. Air inlet
7. Air outlet

**BEFORE FIRST USE**

- Remove all cardboard and plastic packaging materials.
- Run the device for 5 minutes at 200 °C to remove protective residues and odors. Some smoke may be released; this is normal.

**USING THE DEVICE**

After connecting the device to power and inserting the drawer, the display will light up, and the ON/OFF / Start / Pause button (1) will be active.

Press Start/Pause to start. Default mode: 200 °C, 15 minutes.

Press mode selection (6) to change cooking mode (time and temperature adjust automatically).

Use temperature buttons (4) to adjust heat.

Use time buttons (5) to set cooking time.

Temperature range: 40–200 °C.

The fryer has dual heating elements: the upper element generates more heat, the lower increases base temperature.

Press the extra heating element button (2) to activate it (indicator flashes).

To start frying/baking, press Start/Pause.

At the end, a sound signal will be emitted and “—” will appear on the display.

- Place the rack at the bottom of the cooking chamber.
- Use button (3) to turn on the internal light.
- For even cooking, fill the drawer halfway and spread food loosely.
- Lightly coat food with oil (olive oil spray or vegetable oil recommended). Do not pour oil into the chamber.
- During cooking, remove the drawer and shake/stir food for better results.
- The device retains heat after operation – use oven gloves.
- Let metal parts cool before cleaning.
- **WARNING:** Basket and container are very hot. Place only on heat-resistant surfaces.
- **TIP:** Shake basket contents every 7–10 minutes.

**CLEANING AND MAINTENANCE**

1. Ensure the device is unplugged and cooled before cleaning.
2. Wipe with a damp cloth. Do not use solvents or abrasive materials.
3. Wash the drawer (4) in warm water with dish soap immediately after use.
4. Clean the rack with the soft side of a sponge and dish soap.

**Technical specifications:**

- 8 l capacity basket
- 8 pre-set programmes
- 60-minute timer
- Adjustable temperature: 80–200°C
- LED touchscreen display
- Power supply: 220-240V~50/60 Hz
- Power: 2200 W
- Dimensions: 31.5 x 30.5 x 30.5 cm
- Weight: 5.4 kg

**WICHTIGE INFORMATION**

- Um höchste Zufriedenheit zu erreichen, die Leistung des Produkts zu genießen und alle seine Funktionen kennenzulernen, lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eine zweckwidrige oder unsachgemäße Handhabung entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die Zukunft auf.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere, nicht bestimmungsgemäße Zwecke.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose entsprechend den Angaben auf dem Typenschild angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme aller an die Steckdose angeschlossenen Geräte die maximale Sicherungsbelastung nicht überschreitet.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte die Belastungsgrenze des Kabels nicht überschreitet. Das Verlängerungskabel muss so verlegt werden, dass kein Stolpern oder unbeabsichtigtes Ziehen möglich ist.
- Das Verlängerungskabel muss geerdet und 3-polig mit Erdungsstift sein.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- oder Regalränder hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr, eine separate Fernbedienung oder andere automatische Schaltgeräte betrieben werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den Empfehlungen im Abschnitt Reinigung und Wartung.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen, elektrischen Heizplatten oder auf heiße Öfen. Stellen Sie es nicht auf andere Geräte.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder Haustieren verwendet wird. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.  
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät nicht Witterungsbedingungen (Regen, Sonne usw.) oder hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Wohnwagen) aus.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das nicht abnehmbare Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.  
Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel, Stecker, nach einem Sturz oder bei Fehlfunktionen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren – es besteht Stromschlaggefahr. Bringen Sie es zu einem autorisierten Servicezentrum. Nur autorisierte Stellen dürfen Reparaturen durchführen. Falsche Reparaturen können erhebliche Gefahren verursachen.

- **Verwenden Sie nur Originalzubehör oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Nicht empfohlenes Zubehör kann das Gerät beschädigen und die Sicherheit beeinträchtigen.**
- **Stellen Sie das Gerät auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche, fern von brennbaren Materialien (Vorhänge, Tapeten usw.). Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation: mindestens 10 cm Abstand zu jeder Seite und 30 cm oberhalb des Geräts. Decken Sie keine Lüftungsöffnungen ab – Überhitzungs- und Beschädigungsgefahr. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Schutzhandschuhe.**
- **Geben Sie keine zu großen Portionen in die Garkammer – Brand- und Beschädigungsgefahr.**
- **Legen Sie kein Papier, Karton, Kunststoff oder andere brennbare bzw. schmelzbare Materialien hinein.**
- **Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch, Pasten, Emulsionen) – Gefahr der Entfernung von Symbolen und Markierungen.**
- **Verwenden Sie keine Metallschwämme oder scharfe Werkzeuge.**
- **Abgelöste Teile können Stromschlag verursachen. Aufgrund hoher Temperaturen Vorsicht beim Entfernen von Speisen, heißem Fett, Flüssigkeiten oder Zubehör.**
- **Verwenden Sie keine Metallbestecke oder scharfen Küchenwerkzeuge, da diese die Antihafbeschichtung (Teflon®) beschädigen können.**
- **Füllen Sie den Behälter nicht mit Öl oder Fett. Die Heißluftfritteuse verwendet heiße Luft zum Frittieren. Schalten Sie das Gerät nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten im Behälter ein.**
- **Halten Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern. Lagern Sie Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.**
- **Das Gerät ist nicht für den Außenbereich bestimmt.**

- **Dieses Gerät ist ausgelegt für:**
  - den Hausgebrauch,
  - die Verwendung in Teeküchen von Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen,
  - die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels oder anderen Wohnumgebungen.
- **Kinder dürfen das Gerät nur reinigen, wenn sie älter als 8 Jahre und beaufsichtigt sind.**

- CE** Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien:
- Niederspannungsrichtlinie (LVD)
  - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  - CE-Kennzeichnung am Typenschild.



Wenn das Gerät das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne trägt, unterliegt es der Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über lokale Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronikgeräte. Nicht im Hausmüll entsorgen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt Umwelt und Gesundheit. Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie beim Händler oder unter:  
 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warschau, Polen  
 Tel.: +48 22 688 08 00 | E-Mail: info@prime3.eu

#### Umweltinformation

Das Produkt besteht aus hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wiederverwendet werden können. Die Verpackung enthält nur wesentliche Elemente. Materialien sind leicht trennbar: Karton (Verpackung), Polystyrol (Schutzteile), Polyethylen (Beutel, Folie). Folgen Sie den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungen, Altbatterien und Elektrogeräten.



Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt

**Anzeige-Beschreibung:**

1. Ein-/Aus-/Start-/Pause-Taste
2. Zusätzliche Taste für Unterhitze
3. Lichtschalter
4. Tasten zum Verringern/Erhöhen der Temperatur
5. Tasten zum Verringern/Erhöhen der Betriebszeit
6. Tasten zur Auswahl des Betriebsmodus
7. Anzeige

**Gerätebeschreibung:**

1. Touch-Bedienfeld
2. Fenster
3. Doppelseitiger Pizza-/Grillrost
4. Schublade mit Frittierkammer
5. Schubladengriff
6. Lufteinlass
7. Luftauslass

**VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME**

- Entfernen Sie alle Karton- und Kunststoffverpackungen.
- Lassen Sie das Gerät 5 Minuten bei 200 °C laufen, um Schutzrückstände und Gerüche zu entfernen (leichte Rauchentwicklung ist normal).

**BEDIENUNG**

Nach dem Anschließen und Einsetzen der Schublade leuchtet das Display auf, die Ein/Aus / Start / Pause-Taste (1) ist aktiv.

Drücken Sie Start/Pause, um zu starten. Standard: 200 °C, 15 Minuten.

Mit der Modus-Taste (6) können Sie das Kochprogramm ändern (Zeit und Temperatur werden automatisch angepasst).

Mit den Temperaturtasten (4) stellen Sie die Hitze ein.

Mit den Zeittasten (5) die Dauer.

Temperaturbereich: 40–200 °C.

Das Gerät hat zwei Heizelemente:

- oberes: starke Hitze,
  - unteres: erhöhte Grundtemperatur.
- Drücken Sie Taste (2), um das zusätzliche Heizelement zu aktivieren (Anzeige blinkt).

Zum Starten auf Start/Pause drücken.

Am Ende ertönt ein Signalton und „—“ erscheint im Display.

- Legen Sie das Rost unten in die Garkammer.
- Mit Taste (3) können Sie das Innenlicht einschalten.
- Für gleichmäßiges Garen: Schublade nur halb füllen und Lebensmittel locker verteilen.
- Lebensmittel leicht mit Öl besprühen (z. B. Olivenöl oder Pflanzenöl), kein Öl in die Kammer gießen.
- Während des Kochens Schublade herausnehmen und Lebensmittel schütteln/umrühren.
- Gerät bleibt nach Betrieb heiß – Ofenhandschuhe verwenden.
- Metallteile abkühlen lassen, bevor sie gereinigt werden.
- **Achtung:** Korb und Behälter sind sehr heiß – nur auf hitzebeständige Oberflächen stellen.
- **Tip:** Korbinhalt alle 7–10 Minuten schütteln.

**REINIGUNG UND WARTUNG**

1. Gerät ausstecken und abkühlen lassen.
2. Mit feuchtem Tuch abwischen – keine Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
3. Schublade (4) sofort nach Gebrauch in warmem Wasser mit Spülmittel reinigen.
4. Rost mit der weichen Seite eines Schwamms und Spülmittel säubern.

**Technische Daten:**

- 8 l Fassungsvermögen des Korbs
- 8 voreingestellte Programme
- 60-Minuten-Timer
- Einstellbare Temperatur: 80–200 °C
- LED-Touchscreen-Display
- Stromversorgung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Leistung: 2200 W
- Abmessungen: 31,5 x 30,5 x 30,5 cm
- Gewicht: 5.4 kg

## Warunki gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami gwarancji, postępowanie zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji towaru (zwanego dalej **Towarem**), opisanymi w szczególności w instrukcji do Towaru, użytkowanie Towaru zgodnie z przeznaczeniem, ścisłe przestrzeganie warunków gwarancji oraz staranne przechowywanie niniejszego dokumentu przez cały okres użytkowania Towaru. Znajomość i stosowanie zasad określonych w warunkach gwarancji oraz instrukcji do Towaru jest podstawą długotrwałego korzystania z Towaru. Znajdujące się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

### § 1. Zakres gwarancji

1. Gwarant (tj. 2N-Everpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, NIP:9512079512, KRS: 0000164987, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa, kapitał zakładowy 50 tys. zł), na zasadach określonych w niniejszych warunkach gwarancji, udziela gwarancji na Towar (w szczególności z zastrzeżeniem §3 ust.2) tylko kupującemu (tj. konsumentowi albo osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego).
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe i wynikające z procesu produkcji powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, w momencie jego wydania kupującemu.
3. Z tytułu gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany Towaru.
4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany, jeżeli naprawa albo wymiana wybrana przez kupującego jest niemożliwa lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić naprawy albo wymiany - w takim przypadku Gwarant zastrzega sobie prawo (według swojego wyboru) zaproponowania kupującemu obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.
5. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i tylko Towar nabyty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
6. Kupującemu w przypadku braku zgodności Towaru z umową z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

### § 2. Okres gwarancji

1. Okres gwarancji na Towar, z zastrzeżeniem §3 ust. 2, wynosi 24 miesiące (z wyjątkiem baterii w Towarze - jeśli występuje - na którą udzielana jest 6 miesięczna gwarancja).
2. Okres gwarancji liczony jest od daty wydania Towaru kupującemu, która to data jest potwierdzana na dokumencie wydania.

### § 3. Wyłączenia

1. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Towaru wynikłych z:
  - nieprzestrzegania przez kupującego instrukcji do Towaru, w szczególności, w zakresie eksploatacji i okresowej konserwacji Towaru;
  - zastosowania przez kupującego do czyszczenia Towaru środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z instrukcją do Towaru;
  - montażu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z instrukcją do Towaru;
  - przechowywania lub transportu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z instrukcją do Towaru;**Uwaga!** Towar należy przechowywać w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, wentylowanych i nienastłonecznionych;
- użytkowania Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
- samodzielnej, nieautoryzowanej przez Gwaranta, zmiany lub naprawy Towaru przez kupującego.
2. Gwarancja – w zależności od grupy do której należy Towar – nie obejmuje wymienionych poniżej elementów Towaru:
  - a) w grupie pojazdów elektrycznych marki PRIME3: opony, dętka, łożyska, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, żarówki, dzwonki mechaniczne, rączki,
  - b) w grupie AUDIO: przewody USB/AUX, elementy montażowe, rączki, kółka, nożki, maskownice, pilot, mikrofony przewodowe,
  - c) w grupie MAŁE AGD: sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy szklane (np. dzbanki, talerze), filtry, ślimaki, mieszadła, nasadki, rozdrabniacze.
  - d) w grupie CAR AUDIO / Rejestratory: bezpieczniki, wiązki fabryczne, wymienne panele, ramki / przewody USB, zasilacze, uchwyty.

## Warunki gwarancji

### § 4. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, kupujący przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego powinien się upewnić czy postępował zgodnie z instrukcją do Towaru.

**Uwaga!** Kupujący powinien dokonywać oceny Towaru, m.in. w zakresie wyglądu zewnętrznego, po jego rozpakowaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Towaru, kupujący powinien powstrzymać się od jakichkolwiek dalszych działań (np. użytkowania Towaru) i poinformować Gwaranta o stwierdzonych wadach (poprzez złożenie zgłoszenia reklamacyjnego).

2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji zaleca się dokonać niezwłocznie, np. w terminie 7 dni od daty zauważenia wady.
3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać, m.in. pisemnie na adres serwisu Gwaranta (SERWIS 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 12, 05-532 Baniocha, tel. +48 22 688 08 33, [serwis@2n-everpol.pl](mailto:serwis@2n-everpol.pl)) lub za pośrednictwem dedykowanego formularza do obsługi reklamacji w systemie „od drzwi - do drzwi”: <https://dpc-pl.2n-everpol.pl/>

#### Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- oznaczenie reklamowanego Towaru; zaleca się wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym w szczególności następujące informacje:
- nazwa Towaru, model, dane pozwalające na zidentyfikowanie Towaru,
- opis wady,
- datę stwierdzenia wady,
- ilość reklamowanego Towaru,
- imię i nazwisko, adres, e-mail oraz telefon do osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego,
- adres, pod którym znajduje się reklamowany Towar,
- zdjęcia lub nagrania wideo dokumentujące zgłaszaną wadę,
- uprawdopodobnienie okoliczności zakupu reklamowanego Towaru (np. paragon, fakturę, itd.).

W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się od razu w zgłoszeniu reklamacyjnym przekazać Gwarantowi w szczególności wszystkie informacje, materiały i dokumenty określone w niniejszych warunkach gwarancji.

W przypadku transportu reklamowanego Towaru zaleca się korzystać z oryginalnego opakowania Towaru, którego zadaniem jest m.in. zabezpieczać Towar na czas transportu.

4. Gwarant ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji (określonych w §1 ust. 3 Warunków gwarancji) nastąpi w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez kupującego o braku zgodności Towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim kupujący go nabył.

Szybkość realizacji procedury reklamacyjnej zależy m.in. od zapewnienia Gwarantowi przez kupującego możliwości sprawdzenia Towaru oraz wykonania innych czynności określonych warunkami gwarancji.

Godziny pracy serwisu Gwaranta w dni robocze: poniedziałek - piątek, 10.00 - 16.00.

5. Zaleca się powstrzymanie od korzystania z wadliwego Towaru.
6. Zaleca się przygotować Towar do procedury reklamacyjnej, np. przez oczyszczenie Towaru.
7. Gwarant zastrzega sobie prawo naprawy Towaru w miejscu jego użytkowania przez kupującego.
8. Gwarant nie ma obowiązku zapewnienia Towaru zastępczego na czas procedowania reklamacji.
9. Wadliwy Towar, który wymieniono, staje się własnością Gwaranta. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
10. Do wykonania obsługi gwarancyjnej upoważniony jest Gwarant i podmioty specjalistyczne/autoryzowane serwisy wskazane przez Gwaranta.

## WAŻNE INFORMACJE

- Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
- Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia się o niego.
- Upewnij się, że przedłużacz jest z uziemieniem, 3 żyłowy z gniazdkiem z bolcem uziemiającym.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał na krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.
- Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka bez nadzoru.

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
- Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
- instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkownika. Urządzenie należy stawiać na równej, odpornej na temperaturę powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów (firanki, zasłony, tapety, itp.). W celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza należy zachować co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony urządzenia oraz przynajmniej 30 cm nad urządzeniem. Nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia, ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia. Należy używać rękawic ochronnych do wyjmowania lub dotykania wszelkich gorących elementów.
- Nie wolno wkładać do urządzenia porcji zajmujących zbyt dużą objętość komory grzewczej, ponieważ może spowodować to pożar i zniszczenie urządzenia. Nie wolno umieszczać w urządzeniu wyrobów z tektury, papieru, plastików i innych przedmiotów łatwopalnych oraz topliwych.
- Należy czyścić urządzenie po każdym użyciu.
- Do mycia obudowy nie należy używać agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp., ponieważ mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
- Nie używać metalowych druciaków lub innych metalowych środków do czyszczenia. Odłamane fragmenty druciaków, mogą zetknąć się z częściami elektrycznymi, stwarzając zagrożenie porażenia elektrycznego.
- Ze względu na wysoką temperaturę należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania upieczonych potraw, usuwania gorącego tłuszczu czy innych gorących płynów akcesoriów i komponentów urządzenia. Nie używaj metalowych sztućców lub innych ostrych przyrządów kuchennych by nie zarysować warstwy nieprzywierającej Teflon® w koszyku i pojemniku. Nie wypełniaj pojemnika frytkownicy olejem lub innym tłuszczem.

- Urządzenie Air fryer wykorzystuje do smażenia gorące powietrze.
- Nie należy włączać urządzenia ze zbiornikiem wypełnionym wodą lub innym płynem.
- Trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci i niemowląt, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem oraz uduszenia, przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku:
  - domowego, kuchennego dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
  - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego
- Urządzenie nie może być czyszczone przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.

**CE** Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:

- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe
- Low voltage directive (LVD)
- Kompatybilność elektromagnetyczna
- Electromagnetic compatibility (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel./+48 22 688 08 00, email: info@prime3.eu



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

#### Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

**Opis wyświetlacza:**

1. Przycisk ON/OFF/ Start/Pauza
2. Przycisk dodatkowej dolnej grzałki
3. Włącznik/Wyłącznik światła
4. Przyciski zmniejszanie/zwiększanie temperatury
5. Przyciski zmniejszanie/zwiększanie czasu pracy
6. Przyciski wyboru trybu pracy
7. Wyświetlacz

**Opis urządzenia:**

1. Dotykowy panel sterowania
2. Okno
3. Dwustronny ruszt pizza/grill
4. Szuflada z komorą smażenia
5. Uchwyt szuflady
6. Wlot powietrza
7. Wylot powietrza

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

- Usuń wszystkie elementy kartonowe i folie z urządzenia.
- Uruchom urządzenie na 5 minut na 200 stopni C by usunąć fabryczne konserwanty i zapach. Z urządzenia może wydobywać się trochę dymu, jest to zjawisko normalne.

**UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA**

Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania oraz włożenia szuflady wyświetlacz zostanie podświetlony, następnie przycisk ON/OFF/ Start/Pauza (1) będzie aktywny.

Aby uruchomić urządzenie nacisnąć przycisk start/pauza. Urządzenie zaproponuje tryb pracy domyślny: temperatura „200 °C”, czas „0:15”. Aby zmienić tryb nacisnąć przycisk zmiany trybu pracy (3).

Przyciski wyboru trybu (6) zmienia tryb pracy zmieni również czas pracy i temperatura.

Aby zmienić temperaturę smażenia należy nacisnąć przycisk zmiany temperatury (4)

Aby zmienić czas smażenia należy nacisnąć przycisk zmiany czasu (5)

Zakres ustawień temperatury to 40-200 °C

Urządzenie jest wyposażone w podwójny element grzewczy, z których górny generuje więcej ciepła, a dolny służy do zwiększania temperatury podstawy kosza. Aby aktywować podwójny element grzewczy, należy nacisnąć przycisk dodatkowej grzałki (2), który zacznie migać wskazując, że podwójna gorzałka została uruchomiona.

- Aby rozpocząć smażenie/pieczenie nacisnąć przycisk start/pauza (1). Po zakończeniu pojawi się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu będzie wyświetlało się „—”.
- Umieścić ruszt na dnie komory pieczenia.
- Należy użyć przycisku (3) podczas gotowania, aby włączyć wewnętrzne oświetlenie kosza.
- Aby zapewnić równomierne smażenie/pieczenie, szuflada komory smażenia powinna być zapełniona do połowy, a produkty luźno porozkładane.
- Zaleca się delikatnie pokryć tłuszczem opiekane produkty. Oliwa z oliwek w sprayu lub olej roślinny dobrze nadają się do smażenia. Nie wlewać oleju do komory pieczenia!
- Podczas pieczenia zaleca się wyjąć szufladę z komorą pieczenia i wstrząsnąć lub zamieszać opiekane produkty. Proces smażenia/opiekania będzie przebiegać bardziej równomiernie.
- To urządzenie nagrzewa się podczas pracy i zatrzymuje ciepło przez pewien czas po wyłączeniu.
- Zawsze używaj rękawik kuchennych podczas pracy z gorącymi materiałami.
- Należy pamiętać by przed czyszczeniem odczekać aż metalowe części urządzenia ostygną.
- **OSTRZEŻENIE:** Pojemnik z koszem jest bardzo gorący. Odkładaj go tylko na powierzchni odporne na ciepło.
- **PORADA:** Zaleca się przemieszanie składników w koszu co 7-10 minut.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu i że ostygło.
2. Do czyszczenia urządzenia należy używać wilgotnej ściereczki. Nie stosować rozpuszczalników oraz żadnych ostrych materiałów.
3. Szuflada z komorą smażenia (4) należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń zaraz po użyciu.
4. Ruszt należy myć miękką stroną gąbki z dodatkiem płynu do naczyń.

**Dane techniczne:**

- Kosz o pojemności 8 l
- 8 zaprogramowanych programów
- 60-minutowy timer
- Regulowana temperatura: 80–200°C
- Wyświetlacz dotykowy LED
- Zasilanie: 220-240 V ~50/60 Hz
- Moc: 2200 W
- Wymiary: 31,5 x 30,5 x 30,5 cm
- Waga: 5,4 kg



2N-Everpol Sp. z o.o.  
ul. Puławska 403A  
02-801 Warsaw, Poland  
phone: +48 22 688 08 00  
e-mail: [info@prime3.pl](mailto:info@prime3.pl)  
[www.prime3.pl](http://www.prime3.pl)

W przypadku pytań lub problemów  
prosimy o kontakt z naszym serwisem.  
In case of questions or problems  
please contact our service.  
Tel. +48 22 688 08 33  
E-mail: [info@prime3.pl](mailto:info@prime3.pl)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi  
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.  
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their  
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.