


# PRIME<sup>3</sup>

# SLR11



Owner's manual  
Bedienungsanleitung  
Instrukcja obsługi


Lint remover  
Fusselentferner  
Golarka do ubrań

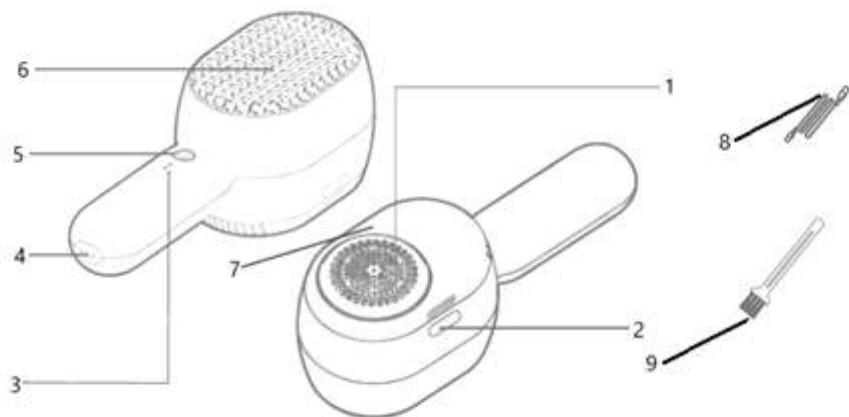

**IMPORTANT INFORMATION**

- To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product.
- Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference
- This device is for domestic use only. Do not use for any other purposes. Do not use it for other purposes inconsistent with its intended function.
- The appliance must be connected only to a grounded socket with characteristics compliant with the values on the rating plate.
- Check that the total current consumption of all devices connected to the wall socket does not exceed the maximum fuse load.
- If an extension cord is used, ensure that the total power consumption of all connected devices does not exceed the extension cord's rated load. Place the cord in a way that prevents accidental pulling or tripping. Make sure the extension cord is grounded, 3-wire with an earth pin socket.
- Do not allow the power cord to hang over the edge of a table or shelf, or touch hot surfaces.
- The device is not intended to be controlled by an external timer, separate remote control, or any other equipment that may switch it on automatically.
- Always disconnect the appliance from the power supply before carrying out maintenance.
- When unplugging the power cord, always hold the plug. Never pull the cord itself, as this may damage the plug or cable and, in extreme cases, cause fatal electric shock.
- Do not leave the appliance plugged in without supervision.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

- The appliance should be cleaned regularly as described in the “Cleaning and Maintenance” section.
- Do not place the appliance near heat sources, flames, an electric heating element, or on top of a hot oven. Do not place it on other appliances.
- This appliance may be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or instructed regarding safe use of the appliance and understand the related risks. Children should not play with the appliance. Children should not carry out cleaning and maintenance without supervision.
- Extra care must be taken when using the appliance near children or pets. Do not allow children to play with the appliance.
- Do not use the appliance near flammable materials.
- Do not expose the appliance to weather conditions (rain, sun, etc.) or use it in high humidity (bathrooms, damp caravans).
- Periodically check the condition of the power cord. If the non-detachable cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or a qualified person to avoid hazards. Do not use the appliance if the cord, plug, or device is damaged or if it malfunctions. Do not attempt to repair the appliance yourself – risk of electric shock. Take it to an authorized service center. Improper repair may cause serious hazards.
- Use only original or manufacturer-recommended accessories. Using unauthorized accessories may damage the appliance or compromise safety.

 Device is compliant with EU directives:  
- Low voltage directive (LVD)  
- Electromagnetic compatibility (EMC)  
Device marked CE mark on rating label



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.

#### Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

**Technical specifications:**

1. Protective cover
2. Container lock button
3. Indicator LEDs
4. Power socket
5. On/Off button/mode change button
6. Clothes cleaning brush
7. Lint container
8. USBTYPE C
9. Brush

**CHARGING THE BATTERY**

Before charging, ensure that the shaver is switched off.

It takes approximately 60 minutes to fully charge the battery.

During charging, the upper indicator light flashes white.

Once the shaver is fully charged, the light turns off. Then disconnect the power cable and remove the charger from the socket.

**USING THE FABRIC SHAVER****CAUTION:**

- Do not use the fabric shaver on areas with buttons, zips, patches, stickers, labels, seams, etc., as this may damage the appliance or the fabric.
- Before cleaning the fabric, test the shaver on an inconspicuous area of the fabric.
- Turn on the shaver by pressing the on/off button (5).
- Move the device over the fabric in circular motions.
- Empty the lint container (7) regularly.
- The shaver has two operating modes.
- After starting the device, press the on/off button again to activate the higher mode.
- To switch off the shaver, hold down the on/off button (5).

**CLEANING AND MAINTENANCE**

Empty the lint container regularly to ensure proper operation of the device.

1. Make sure the device is switched off.
2. Remove the lint container (7).
3. Empty the container using a brush.
4. Unscrew the protective cover (1) by turning it counterclockwise.
5. Gently remove the blade without touching the sharp edges.
6. Clean all parts with a brush.
7. The shaver is IPX5 certified and can be washed under running water.

**Technical data**

- Power supply: DC 5V, USB C
- Power: 3W
- Battery: 3.7 600mAh
- Weight: 0.178 kg
- Dimensions: 7.4 x 7.5 x 20 cm

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Um den größtmöglichen Genuss und die beste Leistung zu erzielen und um sich mit den Funktionen vertraut zu machen, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu bedienen.
- Vor der Verwendung dieses Geräts lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Missbrauch entstehen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für die Zukunft auf.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht der vorgesehenen Funktion entsprechen.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, deren Eigenschaften mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Überprüfen Sie, dass die Gesamtstromaufnahme aller an die Steckdose angeschlossenen Geräte die maximale Sicherheitsbelastung nicht überschreitet.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte die Nennlast des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Legen Sie das Kabel so, dass es nicht versehentlich gezogen oder darüber gestolpert wird. Das Verlängerungskabel muss geerdet sein, 3-adrig mit Schutzkontaktstecker.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- oder Regalränder hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer, einer separaten Fernsteuerung oder einem anderen Gerät betrieben zu werden, das es automatisch einschalten kann.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingesteckt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät sollte regelmäßig gemäß dem Abschnitt „Reinigung und Wartung“ gereinigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen, elektrischen Heizelementen oder auf einen heißen Ofen. Stellen Sie es nicht auf andere Geräte.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder Haustieren benutzt wird. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungsbedingungen (Regen, Sonne usw.) aus und benutzen Sie es nicht in feuchten Umgebungen (Badezimmer, feuchte Wohnwagen).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das nicht abnehmbare Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicezentrum oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Stecker oder das Gerät selbst beschädigt sind oder Fehlfunktionen auftreten. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren – Stromschlaggefahr. Bringen Sie es in ein autorisiertes Servicezentrum. Unsachgemäße Reparaturen können ernsthafte Gefahren verursachen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör oder vom Hersteller empfohlene Zubehörteile. Die Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile kann das Gerät beschädigen oder die Sicherheit beeinträchtigen.

- CE** Gerät entspricht den EU-Richtlinien:
- Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD)
  - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC) Das Gerät besitzt das



Wenn dieses Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne am Produkt angebracht ist, bedeutet es, dass das Produkt unter die Europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt. Informieren Sie sich bitte über das örtliche System zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Gebrauchte Geräte müssen bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden, da sie gefährliche Bestandteile enthalten können, die die Umwelt beeinträchtigen. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll.

#### Umweltinformationen

Alle unnötigen Verpackungen wurden weggelassen. Wir haben versucht, die Verpackung leicht in drei Materialien trennbar zu machen: Karton (Schachtel), Polystyrolschaum (Polster) und Polyethylen (Beutel, Schutzschaumfolie). Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem Fachbetrieb zerlegt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

**Technische Spezifikationen:**

1. Schutzabdeckung
2. Behälterverriegelungsknopf
3. Anzeige-LEDs
4. Netzanschluss
5. Ein-/Aus-Taste/Moduswechsel-Taste
6. Kleiderreinigungsbürste
7. Flusenbehälter
8. USBTYPE C
9. Bürste

**AUFLADEN DES AKKUS**

Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Rasierer ausgeschaltet ist.

Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa 60 Minuten.

Während des Ladevorgangs blinkt die obere Anzeigeleuchte weiß.

Sobald der Rasierer vollständig aufgeladen ist, erlischt die Leuchte.

Trennen Sie dann das Netzkabel und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

**VERWENDUNG DES STOFFFRASIERERS****VORSICHT:**

- Verwenden Sie den Stoffrasierer nicht an Stellen mit Knöpfen, Reißverschlüssen, Aufnähern, Aufklebern, Etiketten, Nähten usw., da dies das Gerät oder den Stoff beschädigen kann.
- Testen Sie den Rasierer vor der Reinigung des Stoffes an einer unauffälligen Stelle des Stoffes.
- Schalten Sie den Rasierer durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (5) ein.
- Bewegen Sie das Gerät in kreisenden Bewegungen über den Stoff.
- Leeren Sie den Flusenbehälter (7) regelmäßig.
- Der Rasierer verfügt über zwei Betriebsmodi.
- Drücken Sie nach dem Starten des Geräts erneut die Ein-/Aus-Taste, um den höheren Modus zu aktivieren.
- Um den Rasierer auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste (5) gedrückt.

**REINIGUNG UND WARTUNG**

Leeren Sie den Flusenbehälter regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie den Flusenbehälter (7).
3. Leeren Sie den Behälter mit einer Bürste.
4. Schrauben Sie die Schutzabdeckung (1) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.
5. Entfernen Sie die Klinge vorsichtig, ohne die scharfen Kanten zu berühren.
6. Reinigen Sie alle Teile mit einer Bürste.
7. Der Rasierer ist IPX5-zertifiziert und kann unter fließendem Wasser gewaschen werden.

**Technische Daten**

- Stromversorgung: DC 5V, USB C
- Leistung: 3W
- Akku: 3,7 600mAh
- Gewicht: 0,178 kg
- Abmessungen: 7,4 x 7,5 x 20 cm

## Warunki gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami gwarancji, postępowanie zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji towaru (zwanego dalej **Towarem**), opisanymi w szczególności w instrukcji do Towaru, użytkowanie Towaru zgodnie z przeznaczeniem, ścisłe przestrzeganie warunków gwarancji oraz staranne przechowywanie niniejszego dokumentu przez cały okres użytkowania Towaru. Znajomość i stosowanie zasad określonych w warunkach gwarancji oraz instrukcji do Towaru jest podstawą długotrwałego korzystania z Towaru. Znajdujące się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

### § 1. Zakres gwarancji

1. Gwarant (tj. 2N-Everpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, NIP:9512079512, KRS: 0000164987, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa, kapitał zakładowy 50 tys. zł), na zasadach określonych w niniejszych warunkach gwarancji, udziela gwarancji na Towar (w szczególności z zastrzeżeniem §3 ust.2) tylko kupującemu (tj. konsumentowi albo osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego).
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe i wynikające z procesu produkcji powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, w momencie jego wydania kupującemu.
3. Z tytułu gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany Towaru.
4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany, jeżeli naprawa albo wymiana wybrana przez kupującego jest niemożliwa lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić naprawy albo wymiany - w takim przypadku Gwarant zastrzega sobie prawo (według swojego wyboru) zaproponowania kupującemu obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.
5. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i tylko Towar nabyty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
6. Kupującemu w przypadku braku zgodności Towaru z umową z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

### § 2. Okres gwarancji

1. Okres gwarancji na Towar, z zastrzeżeniem §3 ust. 2, wynosi 24 miesiące (z wyjątkiem baterii w Towarze - jeśli występuje - na którą udzielana jest 6 miesięczna gwarancja).
2. Okres gwarancji liczony jest od daty wydania Towaru kupującemu, która to data jest potwierdzana na dokumencie wydania.

### § 3. Wyłączenia

1. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Towaru wynikłych z:
  - nieprzestrzegania przez kupującego instrukcji do Towaru, w szczególności, w zakresie eksploatacji i okresowej konserwacji Towaru;
  - zastosowania przez kupującego do czyszczenia Towaru środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z instrukcją do Towaru;
  - montażu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z instrukcją do Towaru;
  - przechowywania lub transportu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z instrukcją do Towaru;

**Uwaga!** Towar należy przechowywać w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, wentylowanych i nienastłonecznionych;

  - użytkowania Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  - samodzielnej, nieautoryzowanej przez Gwaranta, zmiany lub naprawy Towaru przez kupującego.
2. Gwarancja – w zależności od grupy do której należy Towar – nie obejmuje wymienionych poniżej elementów Towaru:
  - a) w grupie pojazdów elektrycznych marki PRIME3: opony, dętka, łożyska, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, żarówki, dzwonki mechaniczne, rączki,
  - b) w grupie AUDIO: przewody USB/AUX, elementy montażowe, rączki, kółka, nożki, maskownice, pilot, mikrofony przewodowe,
  - c) w grupie MAŁE AGD: sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy szklane (np. dzbanki, talerze), filtry, ślimaki, mieszadła, nasadki, rozdrabniacze.
  - d) w grupie CAR AUDIO / Rejestratory: bezpieczniki, wiązki fabryczne, wymienne panele, ramki / przewody USB, zasilacze, uchwyty.

## Warunki gwarancji

### § 4. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, kupujący przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego powinien się upewnić czy postępował zgodnie z instrukcją do Towaru.

**Uwaga!** Kupujący powinien dokonywać oceny Towaru, m.in. w zakresie wyglądu zewnętrznego, po jego rozpakowaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Towaru, kupujący powinien powstrzymać się od jakichkolwiek dalszych działań (np. użytkowania Towaru) i poinformować Gwaranta o stwierdzonych wadach (poprzez złożenie zgłoszenia reklamacyjnego).

2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji zaleca się dokonać niezwłocznie, np. w terminie 7 dni od daty zauważenia wady.
3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać, m.in. pisemnie na adres serwisu Gwaranta (SERWIS 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 12, 05-532 Baniocha, tel. +48 22 688 08 33, [serwis@2n-everpol.pl](mailto:serwis@2n-everpol.pl)) lub za pośrednictwem dedykowanego formularza do obsługi reklamacji w systemie „od drzwi - do drzwi”: <https://dpc-pl.2n-everpol.pl/>

#### Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- oznaczenie reklamowanego Towaru; zaleca się wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym w szczególności następujące informacje:
- nazwa Towaru, model, dane pozwalające na zidentyfikowanie Towaru,
- opis wady,
- datę stwierdzenia wady,
- ilość reklamowanego Towaru,
- imię i nazwisko, adres, e-mail oraz telefon do osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego,
- adres, pod którym znajduje się reklamowany Towar,
- zdjęcia lub nagrania wideo dokumentujące zgłaszaną wadę,
- uprawdopodobnienie okoliczności zakupu reklamowanego Towaru (np. paragon, fakturę, itd.).

W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się od razu w zgłoszeniu reklamacyjnym przekazać Gwarantowi w szczególności wszystkie informacje, materiały i dokumenty określone w niniejszych warunkach gwarancji.

W przypadku transportu reklamowanego Towaru zaleca się korzystać z oryginalnego opakowania Towaru, którego zadaniem jest m.in. zabezpieczać Towar na czas transportu.

4. Gwarant ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji (określonych w §1 ust. 3 Warunków gwarancji) nastąpi w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez kupującego o braku zgodności Towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim kupujący go nabył.

Szybkość realizacji procedury reklamacyjnej zależy m.in. od zapewnienia Gwarantowi przez kupującego możliwości sprawdzenia Towaru oraz wykonania innych czynności określonych warunkami gwarancji.

Godziny pracy serwisu Gwaranta w dni robocze: poniedziałek - piątek, 10.00 - 16.00.

5. Zaleca się powstrzymanie od korzystania z wadliwego Towaru.
6. Zaleca się przygotować Towar do procedury reklamacyjnej, np. przez oczyszczenie Towaru.
7. Gwarant zastrzega sobie prawo naprawy Towaru w miejscu jego użytkowania przez kupującego.
8. Gwarant nie ma obowiązku zapewnienia Towaru zastępczego na czas procedowania reklamacji.
9. Wadliwy Towar, który wymieniono, staje się własnością Gwaranta. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
10. Do wykonania obsługi gwarancyjnej upoważniony jest Gwarant i podmioty specjalistyczne/autoryzowane serwisy wskazane przez Gwaranta.

## WAŻNE INFORMACJE

- Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
- Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i
- potknięcia się o niego. Upewnij się, że przedłużacz jest z uziemieniem, 3-żyłowy z gniazdkiem z bolcem uziemiającym.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwiisał na krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.
- Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem.

- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka bez nadzoru.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
- Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

- **Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkownika**

**CE** Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:  
- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)  
- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)  
Wyrob oznaczony CE na tabliczce znamionowej



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel./+48 22 688 08 00, email: info@prime3.eu

#### Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dodałoby wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

**Dane techniczne:**

1. Pokrywa ochronna
2. Przycisk blokady pojemnika
3. Diody informacyjne
4. Gniazdo zasilające
5. Przycisk Włącznika/Wyłącznika/ przycisk zmiany trybu pracy
6. Szczotka do czyszczenia ubrań
7. Zbiornik na kłaczki
8. USB TYPU C
9. Pędzelek

**ŁADOWANIE AKUMULATORA**

Przed rozpoczęciem ładowania upewnić się, że golarka jest wyłączona.

Pełne naładowanie akumulatora trwa około 60 minut.

Podczas ładowania górna dioda sygnalizacyjna miga białym światłem.

Po pełnym naładowaniu golarki dioda gaśnie. Następnie odłączyć kabel zasilający i wyjąć ładowarkę z gniazdka.

**UŻYWANIE GOLARKI DO TKANIN****UWAGA:**

- Nie używać golarki do tkanin w miejscach, gdzie znajdują się guziki, zamki, naszywki, naklejki, etykiety, szwy itp., ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub tkaniny.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia materiału sprawdzić działanie golarki na mało widocznym fragmencie tkaniny.
- Włączyć golarkę, naciskając przycisk włącznika/wyłącznika (5).
- Przesuwać urządzenie po tkaninie okrężnymi ruchami.
- Opróżniać regularnie zbiornik na kłaczki (7).
- Golarka posiada dwa tryby pracy.
- Po uruchomieniu urządzenia nacisnąć ponownie przycisk włącznika, aby włączyć wyższy tryb.
- Aby wyłączyć golarkę, przytrzymać przycisk włącznika/wyłącznika (5).

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

Opróżniać regularnie zbiornik na kłaczki w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Zdjąć pojemnik na kłaczki (7).
3. Opróżnić pojemnik przy pomocy szczoteczki.
4. Odkręcić pokrywę ochronną (1), obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
5. Wyjąć delikatnie ostrze, nie chwytając za ostre krawędzie.
6. Oczyszczyć wszystkie elementy pędzelkiem.
7. Golarka posiada certyfikat IPX5, można ją przemywać pod bieżącą wodą.

**Dane techniczne:**

- Zasilanie: DC 5V, USB C
- Moc 3 W
- Akumulator: 3,7 600mAh
- Waga: 0.178 kg
- Wymiary: 7,4 x 7,5 x 20 cm



2N-Everpol Sp. z o.o.  
ul. Puławska 403A  
02-801 Warsaw, Poland  
phone: +48 22 688 08 00  
e-mail: [info@prime3.pl](mailto:info@prime3.pl)  
[www.prime3.pl](http://www.prime3.pl)

W przypadku pytań lub problemów  
prosimy o kontakt z naszym serwisem.  
In case of questions or problems  
please contact our service.  
Tel. +48 22 688 08 33  
E-mail: [info@prime3.pl](mailto:info@prime3.pl)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi  
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.  
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their  
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.