PRIME3

APS41

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi

Party speaker with Bluetooth and karaoke
Party-Lautsprecher mit Bluetooth und Karaoke
System audio z Bluetooth i funkcją karaoke

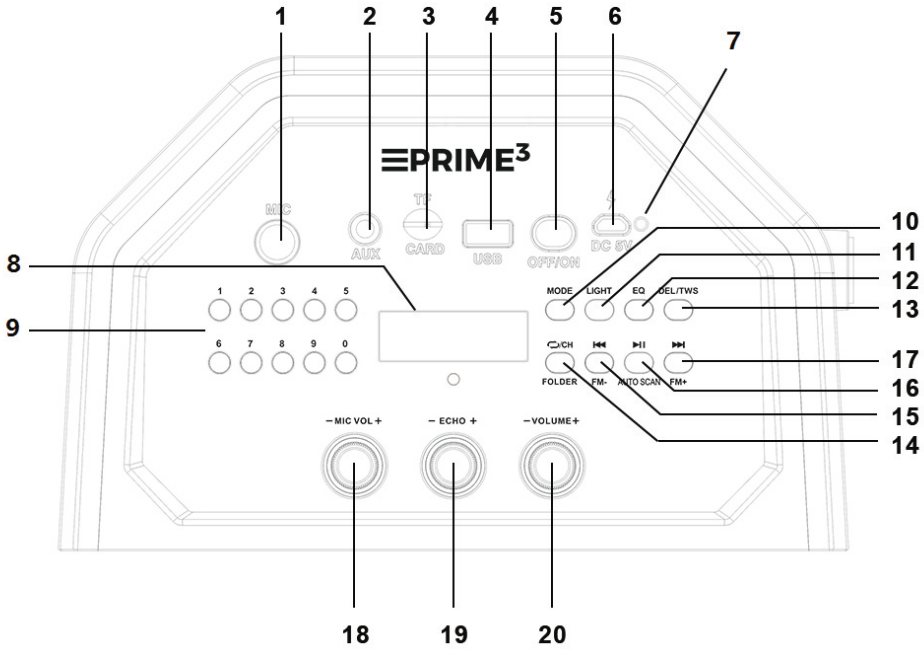
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PRIME3
MIC
AUX
TF
CARD
USB
OFF/ON
DC 5V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
MODE
LIGHT
EQ
DEL/TWS
CH
FOLDER
FM-
AUTO SCAN
FM+
MIC VOL +
ECHO +
VOLUME +

Important notes

- Use in accordance with the instruction manual.
- Do not install the device near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that generate heat.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not cover or obstruct ventilation holes on speakers' grill.
- Do not expose the device to dripping or splashing.
- Use only original accessories specified by manufacturer.
- This product is not a toy, can be used by children only under supervision of adults.
- Do not expose the device to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Do not use during lighting storms.
- Do not expose the device to electromagnetic radiation.
- In order to prevent hearing loss, do not listen to music for prolonged periods of time.
- Remember to do not use electronic devices in distance smaller than 10cm from pacemaker.
- Remember to charge the device according to the information on the rating label.

Hereby, 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from theproduct page at www.prime3.eu. Responsible party: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 331 99 59, E-mail: info@prime3.eu.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance In the common waste bin.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Bluetooth

Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by us is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Many thanks for buying our product. This model includes below main features.
• Bluetooth function for audio streaming playback.
• Built-in rechargeable battery.
• PLL FM radio with station memory
• MicroSD card playback(max supported device till 32GB) .
• MP3/WAV/WMA/FLAC/APE playback function.
• Aux playback function.
• USB slot.
• Karaoke function (wired microphone included in the set).

List of controls:
1. 6.5 mm microphone input jack;
2. AUX IN;
3. MicroSD card slot;
4. USB port;
5. Power on/off switch;
6. DC 5V power jack;
7. LED charging indicator;
8. Digits buttons;
9. Display;
10. Mode button;
11. Light button;
12. EQ button;
13. TWS(true wireless stereo) button;
14. Repeat/FM channel button;
15. Previous/FM- button;
16. Play/pause/Auto scan button;
17. Next/FM+ button;
18. Microphone volume control knob;
19. Echo knob;
20. Main volume knob;

Battery charging
This unit had built-in rechargeable lithium battery inside. Before start the playing, please follow up below step for charging.
1. Using the supplied USB cable to connect the speaker with your USB charger (USB adaptor or USB output port like on PC, USB rating output: DC5V, max 2A, another USB charger with current between 1-2A). The connector should be connected with the DC 5V power jack on the top panel of speaker, and another terminal connects with the USB charger. Then plug your USB charger into the household AC power.
2. The charging LED will light on in red color during charging, and the red color LED will off when the battery is fully charged.
3. The speaker will off automatically when the battery power exhausted please recharge to use the device.

Important: We recommend connecting the USB charger with rating output spec at DC 5V/1A, or between 1-2A current USB power. The general USB output on PC (personal computer) is 5V/500mA (please reference your PC spec for checking). There may have some charging noise or abnormal function from speaker if the charging current is too low. If it happened, please remove the charging power and put the speaker in a while, then the speaker will reset the function is normal. Please kindly note this is not a malfunction.

Notes:
Your battery life will last longer if you follow up below simple guidelines for charging and storing.

a. For charging the first time, charge it at least 10 hours.
b. Recharge and store the unit within the temperature range of
5°C~35°C (40°F~95°F).
c. Do not charge longer than 24 hours. Excessive charging or discharging may shorten the battery's life.
d. Battery life naturally shortens slowly over time.
e. Please turn off the speaker if long time not to use it.
f. The speaker can play music during charging.
g. Due to prolong charging and discharging, the unit battery life will be affected and playback time will also be shortened. We cannot guarantee the same playback consistently throughout and this is not included in our warranty and service.

Bluetooth operation

The speaker includes Bluetooth function, which allows you to wireless playback the audio with another Bluetooth device like a smartphone etc. Please follow up below for the operation:

1. Push the on/off switch belong to on position in order to power on the unit, press the mode button to enter to Bluetooth mode, and the display will show " BT".
2. Enable the Bluetooth function on your Bluetooth device, and search the available Bluetooth device (please reference your device manual for the operation).
3. Check the available Bluetooth device on the menu list of your device, and select " P3 ONYX" in order to start pairing. Please key-in "0000" (4 zero) in case of a password required during pairing.
4. Select and play the music on your Bluetooth device. Then the sound will output from the speaker.
5. Press the previous/next button to switch playing track; rotate the volume knob to adjust the output volume level; press the play/pause button to play or pause music.

TWS FUNCTION

Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) playback: in case you have two APS41 units on hand, you can play the music simultaniously from both speakers. Switch to Bluetooth mode on both units, hold (2 seconds) the TWS button on top panel of any one unit, and put the two units together (within 5 meters), then the units will auto pair each other; there will have a notice sound come out from speaker, and the display will show "TWS BT_L" after TWS paired successfully. Enable the Bluetooth function on your device, and search "P3_ONYX ". Pair the unit as explained. Choose and play the music from your device, then the sound will output from both units. Long press the TWS button on the top panel will quit the TWS play mode.
In TWS playback mode, you can use following functions: next track/previous track /pause/play. In case you change the play mode or power off the unit; you need to re-pair the speaker according to the above steps to get back the TWS function. Please keep the two speakers within 10 ~ 15meters to each other when using TWS.

Notes:

a. All Bluetooth devices are not guaranteed to pair successfully due to different designs and brands.
b. The Bluetooth best working distance is within 10 meters without any obstacle in between.

FM radio operation

Before listening to the radio, please try to move the unit next to the window as you can in order to get a better reception.
Auto-scanning: Power on the unit and press the mode button to enter to FM mode. Long press(2~3 seconds) the play/pause button to scan and save the available station(max support up to 60 preset stations); press the previous/next or digits(0~9) button to switch the preset station; rotate the volume knob to adjust the volume level.

Manual scanning: short press the FM channel button first to activate the frequency tuning function. Short press the FM+/- button to tune the FM frequency as per 0.1MHz, long press and release the FM+/- button to

scan the available station in upward or downward frequency. Short press the FM channel button again to end the frequency tuning function.
Station memory in manual: in case you tuned a favorite station base on the above operation(Manual scanning), long-press the FM channel button can save the current station automatically.

You also can type in the radio station's frequency by using digits buttons, and wait a while; then the unit will find and play the chosen station.

Important note: the voice of the broadcasting station may get worse during charging due to interference; you can try to remove the USB charging for better listening, or plug on the audio cable into aux in jack as an external antenna for better reception.

AUX IN/LINE IN
Using the Aux cable connect the AUX jack on the speaker top panel with the line out or headphone jack on any other external audio player like mp3 player etc. Power on the speaker and short press the Mode button to enter the AUX IN playback mode; select and play the music from your external audio player, then the sound will output from the speaker.
Notes:
1. In AUX IN mode, the main control is on your external audio player side. However, you still can increase or decrease the volume on the speaker's side.
2. AUX IN mode is available after connecting an external device.

USB/microSD(TF) card playback
Please copy the MP3 format music into the USB or microSD card device (max supported up to 32GB) before start the playing, and then insert the device into the slot on the top panel of the unit. Power on the unit, and press the mode button to enter the USB or MicroSD playback mode; the speaker will read out the device automatically, and get the music output after few seconds.

In USB/microSD card playback mode, short press the previous /next button to switch the track. Press and hold previous/next button to fast forward or rewinding the current track, release the button to resume back normal playing. Press play/pause button to play or pause the music. Rotate the volume knob to adjust the volume output level. Short press the repeat button repeatedly to switch the play mode between repeat one/random/ repeat folder/repeat all.

Note:
a. Using a USB extension cable for USB device playback connection is not recommended, due to that may cause data loss during transfer, and get noise output.
b. The max supported USB/microSD device is up to 32G.
c. The supported music file format is MP3/WAV/WMA/FLAC/APE, but not guarantee all of them.

Karaoke
The unit includes wired microphone input jack, plug on the wired microphone (included) into the 6.3mm jack, and then turn on the microphone for singing. Rotate the microphone knob to adjust the microphone volume output level, rotate echo knob to adjust the output echo effect.

EQ (treble/bass) adjustment: In audio mode(FM/Bluetooth/USB/MicroSD/AUX-IN), short press the EQ button, then press the previous/next button to adjust the audio treble setting. Press the EQ button again skip to bass setting which is the same setup method as treble.

Illumination modes: in audio mode, short press the light button repeatedly to turn on or switch the illumination modes (8 types); long-press it to turn off the light.

The device contains a remote control, the buttons on the remote control correspond to those on the device.

Type of batteries: AA; Not included in the set.

Troubleshooting
1. The unit cannot power on.
a. Please charge the unit and try again.
b. Please contact the service center if the issue remains.

2. There is no or intermittent sound output in Bluetooth mode.
a. Please turn off the Bluetooth, and re-pair with the speaker.
b. Please put your Bluetooth device closer to the speaker.

3. No available FM station or background noise in FM.
a. Please tune to another FM station for listening.
b. Please try to move the unit next to the window in order to get better reception.

4. The speaker cannot read out the music in USB or microSD card.
a. Please check if you insert the USB or microSD card into the slot properly.
b. Please check if the audio format is in Mp3.

Specification:
Power source: DC5V, max 2A
Bluetooth version V5.0, best working distance within 10 meters
FM frequency: 87.5~108.0MHz
USB/microSD max supported capacity: up to 32G
USB/microSD support music format: MP3/WAV/WMA/FLAC/APE(not guarantee all formats)
Battery power: 4000 mAh, 7.4V rechargeable li-ion battery
Charging time: ~3 hours based on DC5V, 2A input.
Battery power playback time: ~5 hours
Accessory: 1 x USB charging cable, 1 x AUX cable, 1 x wired microphone, 1 x remote control
Dimensions: 240* 240 * 470mm (W/D/H)
Weight: 3.9 kg
Standby power consumption: <1W
Power consumption: 40 W
(The above specs may update without prior notice)

Important notes

- Verwenden Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.
- Platzieren Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungslöcher im Lautsprechergitter.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit oder Spritzwasser.
- Verwenden Sie ausschließlich das Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, die Anwesenheit von Erwachsenen ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern benutzt wird.
- Setzen Sie das Gerät niemals übermäßiger Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken elektromagnetischen Feldern aus.
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit laute Musik hören.
- Achten sie darauf, dass Sie elektronische Geräte in einem Abstand von mindestens 10 cm vom Herzschrittmacher verwenden.
- Denken Sie daran, das Gerät gemäß den Angaben auf dem Typenschild aufzuladen.

Hiermit erklärt 2N-Everpol Sp.z o.o., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung nden Sie unter www. prime3.eu. Verantwortlich Beteiligte: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warschau, Polen, Phone: +48 22 331 99 59, E-mail: info@prime3.eu.

Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG ist das Gerät mit Batterien ausgestattet. Die Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Batterien, da die korrekte Entsorgung mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

Bluetooth™ Der Eigentümer der Marken und Bluetooth®-Logo ist die Firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Die Verwendung dieser Marken und Logos ist lizenzpflichtig. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Das Gerät verfügt über die folgenden Hauptmerkmale. •
• Bluetooth-Funktion für Audio-Streaming.
• Integrierter Akku.
• PLL-FM-Modul mit Senderspeicherfunktion.
• MicroSD-Kartenleser (32GB).
• Unterstützung für MP3/WAV/WMA/FLAC/APE-Audiodateien.
• Anschlussmöglichkeit an ein Gerät mit AUX-Eingang.
• USB-Buchse.
• Karaoke-Funktion (Kabelmikrofon im Set enthalten).

Liste der Steuerelemente:
1. 6,5 mm Mikrofoneingangsbuchse;
2. AUX IN;
3. MicroSD-Kartensteckplatz;
4. USB-Anschluss;
5. Ein- / Ausschalter;
6. DC 5V Stromanschluss;
7. LED-Ladeanzeige
8. Zifferntasten;
9. Anzeige;
10. Modustaste;
11. Lichtknopf;
12. EQ-Taste;
13. TWS-Taste (True Wireless Stereo);
14. Repeat / FM-Kanaltaste;
15. Zurück / FM-Taste;
16. Wiedergabe / Pause / Auto Scan-Taste;
17. Weiter / FM + Taste;
18. Lautstärkeregler für das Mikrofon;
19. Echo-Knopf;
20. Hauptlautstärkeregler;

Akku laden
Das Gerät verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Akku. Vor der Musikwiedergabe lesen Sie sich bitte die folgenden Informationen zum Laden durch.
1. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Kabel an das USB-Netzteil (USB-Netzteil oder USB-Ausgang am Computer, USB mit einer Ausgangsspannung: DC 5V, max 2A, andere USB-Netzteile mit einem Ausgangsstrom von 500mA oder mehr als max 2A) an.. Schließen Sie dann das Netzteil an eine AC-Steckdose an. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die 5V-Buchse auf der Oberseite des Gerätes und das andere Kabelende an das USB-Netzteil an.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
3. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku vollständig entladen ist. Schließen Sie das Gerät für die weitere Musikwiedergabe an das Netzteil an.

Wichtig: Es wird empfohlen, USB-Netzteile zu verwenden, die den folgenden Parametern entsprechen: DC 5V/1A, oder mit einem Ausgangsstrom von mehr als 1A-2A. Die meisten USB-Anschlüsse an Computern

unterstützen einen Ladestrom von 5V/500mA (überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Computers). Wenn der Ladestrom niedriger ist, kann es zu Tonverzerrungen oder zu Fehlfunktionen kommen. Trennen Sie in diesem Fall das Netzteil von der Stromversorgung und warten Sie eine Weile, wodurch der Lautsprecher zurückgesetzt wird und ordnungsgemäß funktionieren wird. Bitte beachten Sie, dass dies kein Mangel ist.

Achtung:
Sie können die Akkulaufzeit verlängern, indem Sie die folgenden Hinweise zum Laden und Lagern des Akkus befolgen.

a. Laden Sie den Akku während des ersten Ladevorgangs für mindestens 10 Stunden auf. Laden Sie das Gerät auf und lagern Sie es im Temperaturbereich von 5°C bis 35°C (von 40°F bis 95°F). Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf. Übermäßiges Laden oder Entladen kann die Akkulaufzeit verkürzen. Die Akkulaufzeit verkürzt sich natürlich im Laufe der Zeit. Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn lange nicht benutzen. Sie können den Lautsprecher während des Ladevorgangs verwenden. Mehrfaches Laden und Entladen beeinflussen die Akkulaufzeit und die Wiedergabezeit. Dauerhafte Wiedergabezeit kann nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden. Unterschiedliche Akkulaufzeiten können keine Grundlage für einen Garantieanspruch sein.

Bluetooth-Unterstützung
Der Lautsprecher verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die drahtlose Audiowiedergabe von anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones oder Tablets ermöglicht.

1. Drücken Sie den Ein / Aus-Schalter in der Ein-Position, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Modustaste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Die blaue Lichtsignal-LED leuchtet auf, was bedeutet, dass das Gerät zum Pairing bereit ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach verfügbaren Geräten, mit denen Sie sich verbinden können (befolgen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes).
3. Überprüfen Sie in der Liste auf Ihrem Gerät die verfügbaren Geräte, mit denen Sie sich verbinden können und wählen Sie „P3 ONYX“, um sie zu verbinden. Geben Sie "0000" (4 Nullen) ein, wenn das Gerät nach dem Code fragt. Nach dem erfolgreichen Pairing ertönt ein kurzer Signalton aus dem Lautsprecher.
4. Wählen Sie und schalten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät ein. Der Sound wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
5. Drücken Sie die vorherige / nächste Taste, um den Titel zu wechseln. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Wiedergabe / Pause-Taste, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

TWS-FUNKTION
Bluetooth TWS-Wiedergabe (True Wireless Stereo): Wenn Sie zwei APS41-Geräte zur Hand haben, können Sie die Musik gleichzeitig über beide Lautsprecher abspielen. Wechseln Sie bei beiden Geräten in den Bluetooth-Modus, halten Sie die TWS-Taste auf der Oberseite eines Geräts gedrückt (2 Sekunden) und setzen Sie die beiden Geräte zusammen (innerhalb von 5 Metern). Anschließend koppeln sich die Geräte automatisch. Aus dem Lautsprecher ertönt ein Benachrichtigungston, und auf dem Display wird "TWS BT_L" angezeigt, nachdem TWS erfolgreich gekoppelt wurde. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach „P3_ONYX“. Koppeln Sie das Gerät wie beschrieben. Wählen Sie die Musik von Ihrem Gerät aus und spielen Sie sie ab. Der Ton wird dann von beiden Geräten ausgegeben. Durch langes Drücken der TWS-Taste im oberen Bereich wird der TWS-Wiedergabemodus beendet.
Im TWS-Wiedergabemodus können Sie folgende Funktionen verwenden: nächster Titel / vorheriger Titel / Pause / Wiedergabe. Falls Sie den Wiedergabemodus ändern oder das Gerät ausschalten; Sie müssen den Lautsprecher gemäß den obigen Schritten neu koppeln, um die TWS-Funktion wiederherzustellen. Bitte halten Sie die beiden Lautsprecher bei Verwendung von TWS innerhalb von 10 bis 15 Metern zueinander.

Achtung:
1. Aufgrund des unterschiedlichen Herstellers und deren Bauweise kann keine richtige Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten gewährleistet werden.
2. Die Übertragungsreichweite beträgt 10 Meter (ohne Hindernisse zwischen den Geräten)

FM-Radio-Modus
Versuchen Sie vor dem Radiohören, das Gerät so weit wie möglich neben das Fenster zu stellen, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Auto-Scannen: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Modustaste, um in den FM-Modus zu wechseln. Halten Sie die Wiedergabe- / Pausetaste (2 ~ 3 Sekunden) gedrückt, um den verfügbaren Sender zu suchen und zu speichern (max. Unterstützung von bis zu 60 voreingestellten Sendern). Drücken Sie die Vorige / Nächste- oder Zifferntaste (0 ~ 9), um den voreingestellten Sender zu wechseln. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

Manueller Suchlauf: Drücken Sie kurz die FM-Kanaltaste, um die Frequenzabstimmungsfunktion zu aktivieren. Drücken Sie kurz die Taste FM +/-, um die UKW-Frequenz auf 0,1 MHz abzustimmen. Halten Sie die Taste FM +/- gedrückt, um den verfügbaren Sender in auf- oder absteigender Reihenfolge abzusuchen. Drücken Sie die FM-Kanaltaste erneut kurz, um die Frequenzabstimmungsfunktion zu beenden.

Senderspeicher im manuellen Modus: Wenn Sie einen Lieblingssender auf der Grundlage des obigen Vorgangs eingestellt haben (manueller Suchlauf), können Sie den aktuellen Sender durch langes Drücken der FM-Kanaltaste automatisch speichern.

Wichtiger Hinweis: Während des Ladevorgangs kann sich die Stimme des Senders aufgrund von Störungen verschlechtern. Sie können versuchen, die USB-Ladung zu entfernen, um besser zu hören, oder das Audiokabel als externe Antenne in die AUX-Eingangsbuchse einstecken, um einen besseren Empfang zu erzielen.

AUX IN
Verbinden Sie ein Ende des AUX-Kabelsteckers mit dem AUX-Steckplatz an der Oberseite des Lautsprechers und das andere Ende mit dem Line-Out- oder Kopfhöreranschluss eines externen tragbaren MP3-Players oder eines anderen Geräts. Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken Sie kurz die Modustaste, um den AUX-Modus auszuwählen. Wenn Sie Musik von einem externen MP3-Player auswählen und abspielen, wird der Ton über den Lautsprecher wiedergegeben.

Achtung:
1. Im AUX IN-Modus erfolgt die Steuerung über ein externes Gerät. Dabei ist nur das Einstellen der Lautstärke möglich.
2. Bitte beachten Sie, dass der AUX-Modus erst nach dem Anschluss des mitgelieferten Kabels verfügbar ist.

USB / microSD (TF) -Kartenwiedergabe
Bitte kopieren Sie die Musik im MP3-Format auf das USB- oder microSD-Kartengerät (max. 32 GB), bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen, und stecken Sie das Gerät in den Steckplatz auf der Oberseite des Geräts. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Modustaste, um in den USB- oder MicroSD-Wiedergabemodus zu wechseln. Der Lautsprecher liest das Gerät automatisch aus und gibt die Musik nach einigen Sekunden aus.

Drücken Sie im USB / microSD-Karten-Wiedergabemodus kurz die vorherige / nächste Taste, um den Titel zu wechseln. Halten Sie die vorherige / nächste Taste gedrückt, um den aktuellen Titel vor- oder zurückzuspulen. Lassen Sie die Taste los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. Drücken Sie die Wiedergabe / Pause-

Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Wiederholungstaste wiederholt kurz, um den Wiedergabemodus zwischen "Eins wiederholen", "Zufällig", "Ordner wiederholen" und "Alles wiederholen" umzuschalten.

Tipps
a. Die Verwendung eines USB-Verlängerungskabels für den Wiedergabeanschluss eines USB-Geräts wird nicht empfohlen, da dies zu Datenverlust während der Übertragung und Rauschausgabe führen kann.

b. Das maximal unterstützte USB / microSD-Gerät ist bis zu 32 G groß.

c. Das unterstützte Musikdateiformat ist MP3/WAV/WMA/FLAC/APE, garantiert jedoch nicht alle.

Karaoke
Das Gerät verfügt über eine kabelgebundene Mikrofoneingangsbuchse. Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon (im Lieferumfang enthalten) an die 6,3-mm-Buchse an und schalten Sie das Mikrofon zum Singen ein. Drehen Sie den Mikrofonknopf, um den Mikrofonlautstärkepegel einzustellen, und drehen Sie den Echoknopf, um den Ausgangsechoeffekt einzustellen.

EQ-Einstellung (Höhen / Bässe)
Drücken Sie im Audiomodus (FM / Bluetooth / USB / MicroSD / AUX-IN) kurz die EQ-Taste und dann die vorherige / nächste Taste, um die Einstellung der Höhen anzupassen. Drücken Sie die EQ-Taste erneut, um zur Einstellung der Bässe zu gelangen, die der Einstellung der Höhen entspricht.

Beleuchtungsmodi
Drücken Sie im Audiomodus wiederholt kurz auf die Lichttaste, um die Beleuchtungsmodi einzuschalten oder umzuschalten (8 Arten). Lang drücken, um das Licht auszuschalten.

Das Gerät enthält eine Fernbedienung, die Tasten auf der Fernbedienung entsprechen denen am Gerät.

Batterietyp: AA; Nicht im Set enthalten.

Fehlerbehebung
1. Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.
a. Laden Sie das Gerät auf und versuchen Sie es erneut.
b. Kontaktieren Sie den Kundenservice, falls das Problem weiterhin besteht.
2. Kein Tonsignal im Bluetooth-Modus.
a. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung aus und stellen Sie erneut eine Verbindung zum Gerät her.
3. Keine FM-Sender verfügbar oder Rauschen beim Empfang von FM-Sendern.
a. Schließen Sie das Aux-Kabel als externe Antenne an und scannen Sie die verfügbaren FM-Sender erneut.
b. Wechseln Sie zum nächsten FM-Sender.
c. Stellen Sie das Gerät für einen besseren Empfang näher ans Fenster.
4. Der Lautsprecher kann die Musik auf der USB- oder microSD-Karte nicht auslesen.
a. Bitte überprüfen Sie, ob Sie die USB- oder microSD-Karte richtig in den Steckplatz eingesteckt haben.
b. Bitte überprüfen Sie, ob das Audioformat MP3 ist.

Technische Daten:
Stromversorgung: DC5V, max. 2A
Bluetooth Version V 5.0, bester Arbeitsabstand innerhalb von 10 Metern
UKW-Frequenz: 87,5 ~ 108,0 MHz
USB / microSD max. Unterstützte Kapazität: bis zu 32G

Musikformat mit USB / microSD-Unterstützung: MP3/WAV/WMA/FLAC/APE (keine Garantie)
Batterieleistung: 4000 mAh, 7,4 V Li-Ionen-Akku
Ladezeit: ca. 3 Stunden basierend auf DC5V, 2A-Eingang.
Wiedergabedauer des Akkus: ~ 5 Stunden.
Zubehör: 1 x USB-Ladekabel, 1 x AUX-Kabel, 1 x Kabelmikrofon, 1 x Fernbedienung
Abmessungen: 240* 240 * 470mm (B / T / H)
Gewicht: 3,9 kg
Standby-Stromverbrauch: <1W
Leistungsaufnahme: 40 W
(Die obigen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.)

Gwarancja PRIME3 (dotyczy produktów zakupionych od 01.12.2017)

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup produktu marki PRIME3 i gratulujemy wyboru. 2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, Puławska 403a (zwany w dalszej części dokumentu PRIME3) niniejszym gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji.

1. Gwarancja na niniejszy produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu, z tym zastrzeżeniem, że gwarancja na baterię znajdującą się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest zachowanie dowodu zakupu.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Opisane usterki produktu zostaną bezpłatnie usunięte na podstawie zaakceptowanej gwarancji poprzez PRIME3 lub autoryzowany serwis gwarancyjny. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia produktu do serwisu.
4. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do swobodnego decydowania, czy jako alternatywa do naprawy produktu nie nastąpi jego wymiana. Może to być również produkt równoważny. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe niezgodności wynikające z różnicy produktów.
5. Prawo do naprawy gwarancyjnej może być dochodzone wyłącznie po dostarczeniu uszkodzonego produktu do serwisu.
6. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, np. zysków, wynikające z wady lub usterki produktu.
7. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem produktu.
8. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do odmowy naprawy produktu w okresie gwarancyjnym, jeśli numer seryjny produktu został usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny.
9. Gwarancja nie obejmuje zarysowań lub przebarwień. Ponadto, gwarancja wygasa w całości z powodu szkód spowodowanych przez: niewłaściwe/niedbałe obchodzenie się z produktem, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, użycie niezgodnie z przeznaczeniem, naprawy/zmiany lub konserwację, które nie były wykonywane przez autoryzowany serwis, uszkodzone wyposażenie, niewłaściwe akcesoria, nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwy montaż, nieprawidłową instalację oprogramowania, niewłaściwe przechowywanie (w skrajnych temperaturach lub wilgotności), dostanie się wody, piasku, kurzu itp. do produktu, siły wyższe, takie jak błyskawica/przepięcia/ogień.
10. Gwarancja nie obejmuje: czyszczenia produktu, serwisu na życzenie Klienta, aktualizacji oprogramowania, które jest oferowane Państwu do pobrania z naszej strony internetowej.
11. Wszystkie części, które zostały zastąpione lub wymienione w trakcie naprawy, stają się własnością firmy PRIME3.
12. PRIME3 lub autoryzowany serwis powszechnie używają fabrycznie nowych części, jednak zastrzegają sobie prawo do wykorzystania części odnowionych lub naprawianych.
13. Naprawa i serwis produktu przez autoryzowany serwis odbywa się zgodnie ze specykacjami firmy PRIME3.
14. Podczas dostarczania do serwisu, uszkodzony produkt musi zostać dobrze zapakowany/zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami podczas transportu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w trakcie przesyłki do serwisu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia podczas przesyłki do serwisu.
15. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie zapewnia Klientowi produktów zastępczych na czas naprawy.
16. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie konsumentom, to jest osobom fizycznym nabywającym produkt na podstawie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. Do reklamowanego na zasadach niniejszej gwarancji produktu musi zostać dołączony oryginalny dowód zakupu oraz szczegółowy opis usterki.
18. Niniejsza gwarancja, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Celem realizacji niniejszej gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, od którego zakupiono niniejszy produkt; będzie on Państwa przedstawicielem w okresie gwarancyjnym. Dodatkowe informacje można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Ponadto, uszkodzony produkt można wysłać bezpośrednio do serwisu:
2N-Everpol Sp. z o.o.
Polna 6, 05-500 Chyliczki, tel. 22 331 99 53
info@prime3.pl, www.prime3.pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj zgodnie z instrukcją.
- Nie umieszczaj głośnika w pobliżu urządzeń generujących ciepło.
- Czyść urządzenie na sucho, używając szmatki.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych w maskownicy głośnika.
- Chroń przed wilgocią bądź zachlapaniem.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów dołączonych do urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką, obecność osób dorosłych jest wymagana jeśli urządzenie obsługują dzieci.
- Nie wystawiaj urządzenia na nadmierne działanie promieni słonecznych, ognia i tym podobnych.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas burzy.
- Nie wolno narażać urządzenia na silne pole elektromagnetyczne.
- Aby nie dopuścić do ewentualnej utraty słuchu, nie wolno słuchać głośno muzyki przez dłuższy czas.
- Pamiętaj aby nie używać sprzętu elektronicznego w odległości mniejszej niż 10cm od rozrusznika serca.
- Pamiętaj ładować urządzenie zgodnie z informacją na tabliczce znamionowej.

POLSKI

Niniejszym 2N-Everpol Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.prime3.pl w zakładce produktu.

Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/EG. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Bluetooth™

Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Użycie tych znaków i logo podlega licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Urządzenie posiada wymienione poniżej główne cechy.
• Funkcja Bluetooth do strumieniowego odtwarzania plików audio.
• Wbudowany akumulator.
• Moduł PLL FM z funkcją zapamiętywania stacji.
• Czytnik kart Micro SD (do 32GB).
• Obsługa plików audio MP3/WAV/WMA/FLAC/APE.
• Możliwość podłączenia do urządzenia z wejściem AUX.
• Gniazdo USB
• Funkcja Karaoke (mikrofon przewodowy w zestawie)

Wykaz elementów sterujących:
1. Gniazdo mikrofonowe 6,5 mm
2. AUX IN
3. Gniazdo karty MicroSD
4. Port USB
5. Włącznik / wyłącznik zasilania
6. Gniazdo zasilania DC 5 V
7. Dioda LED ładowania energii
8. Przycisk cyfr
9. Wyświetlacz
10. Przycisk trybu
11. Przycisk podświetlenia LED
12. przycisk EQ
13. Przycisk TWS
14. Przycisk powtarzania / kanału FM
15. Przycisk Poprzedni / FM
16. Przycisk odtwarzania / pauzy / automatycznego skanowania
17. Przycisk Następny / FM +
18. Pokrętło regulacji głośności mikrofonu
19. Pokrętło regulacji efektu echo
20. Główne pokrętło głośności

Ładowanie baterii
Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy z możliwością ładowania. Przed rozpoczęciem odtwarzania należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi ładowania.
1. Za pomocą dostarczonego przewodu podłącz głośnik do ładowarki USB (ładowarka USB lub wyjście USB w komputerze, USB z napięciem wyjściowym: 5V, max 2A, inne ładowarki USB z prądem wyjściowym pomiędzy 1A- 2A). Wtyk kabla ładującego powinien być podłączony do 5V gniazda na górnym panelu urządzenia a drugi koniec przewodu do ładowarki USB. Następnie ładowarkę należy podłączyć do gniazda zasilania sieciowego AC.
2. Podczas ładowania dioda LED będzie się świeciła w kolorze czerwonym i wyłączy się gdy akumulator będzie w pełni naładowany.
3. Głośnik wyłączy się automatycznie w przypadku całkowitego rozładowania baterii, należy podłączyć urządzenie do ładowania w celu dalszego odtwarzania.

Ważne: Zaleca się używać ładowarek USB zgodnych z następującą specyfikacją: DC 5V/500mA, lub o prądzie wyjściowym wyższym niż 500mA. Większość wyjść USB w komputerach posiada prąd ładowania o wartości 5V/500mA (należy sprawdzić specyfikację komputera). Jeśli prąd ładowania jest niższy, mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku lub głośnik może działać nieprawidłowo. Jeśli tak się stanie należy odłączyć ładowarkę i poczekać chwilę, następnie głośnik się zresetuje i zacznie działać poprawnie. Należy pamiętać, że nie jest to usterka.

Uwaga:
Można wydłużyć okres działania akumulatora stosując się do poniższych zaleceń odnośnie ładowania i przechowywania.
a. Podczas pierwszego ładowania należy ładować akumulator przynajmniej 10 godzin.
b. Należy ładować i przechowywać urządzenie w zakresie temperatur: 5°C~35°C (40°F~95°F).
c. Nie należy ładować akumulatora dłużej niż 24 godziny. Nadmierne ładowanie lub rozładowanie może skrócić żywotność akumulatora.
d. Żywotność baterii w naturalny sposób powoli skraca się z biegiem czasu.
e. Należy wyłączyć głośnik gdy jest długo nieużywany.
f. Można używać głośnik podczas ładowania
g. Wielokrotne ładowanie i rozładowanie ma wpływ na żywotność baterii, a także na czas odtwarzania. Nie można zagwarantować stałego czasu odtwarzania we wszystkich warunkach. Zmienny czas pracy na baterii nie może być podstawą roszczenia gwarancyjnego.

Obsługa Bluetooth
Głośnik posiada funkcję Bluetooth, która pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z innych urządzeń posiadających moduł Bluetooth takich jak smartfony, czy tablety.
1. Naciśnij włącznik / wyłącznik, aby włączyć urządzenie, następnie naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu Bluetooth, niebieska dioda zacznie migać co oznacza, że głośnik jest gotowy do połączenia.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj dostępne do sparowania urządzenia (postępuj zgodnie z instrukcją obsługi swojego urządzenia).
3. Sprawdź dostępne do sparowania urządzenia na liście w swoim urządzeniu i wybierz " P3_ONYX" aby je połączyć. Należy wpisać "0000" (4 zera), jeśli urządzenie poprosi o podanie kodu. Głośnik wyda dźwięk gdy urządzenie zostanie połączone.
4. Wybierz i włącz odtwarzanie muzyki na swoim urządzeniu Bluetooth. Dźwięk będzie odtwarzany za pomocą głośnika.
5. Naciśnij przycisk poprzedni utwór / następny utwór, aby przełączyć odtwarzany utwór; użyj pokrętła aby regulować głośność; naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.

Uwaga:
a. Nie można zagwarantować prawidłowego parowania ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth ze względu na różne konstrukcje i producentów.
b. Odległość robocza modułu wynosi 10 metrów (bez przeszkód pomiędzy urządzeniami)

FUNKCJA TWS
Odtwarzanie Bluetooth TWS (True Wireless Stereo): jeśli masz pod ręką dwa urządzenia APS41, możesz odtwarzać muzykę jednocześnie z obu głośników. Przełącz na tryb Bluetooth na obu urządzeniach, przytrzymaj (2 sekundy) przycisk TWS na górnym panelu dowolnego urządzenia i połącz oba urządzenia razem (w odległości 5 metrów), a następnie urządzenia automatycznie się sparują; z głośnika rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a po pomyślnym sparowaniu TWS na wyświetlaczu pojawi się „TWS BT_L". Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj „P3_ONYX". Sparuj urządzenie zgodnie z objaśnieniem. Wybierz i odtwórz muzykę z urządzenia, a następnie dźwięk będzie odtwarzany z obu urządzeń. Długie naciśnięcie przycisku TWS na górnym panelu spowoduje wyjście z trybu odtwarzania TWS.
W trybie odtwarzania TWS można korzystać z następujących funkcji: następny utwór / poprzedni utwór / pauza / odtwarzanie. W przypadku zmiany trybu odtwarzania lub wyłączenia urządzenia; musisz ponownie sparować głośnik zgodnie z powyższymi krokami, aby przywrócić funkcję TWS. Podczas korzystania z TWS trzymaj dwa głośniki w odległości 10 ~ 15 metrów od siebie.

TRYB RADIA FM
Przed słuchaniem radia spróbuj postawić urządzenie bliżej okna, aby uzyskać lepszy odbiór.

Automatyczne skanowanie i strojenie: Włącz urządzenie i naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu FM. Przytrzymaj (2 - 3 sekundy) przycisk odtwarzania / pauzy, aby wyszukać i zapisać dostępną stację (maks. do 60 zaprogramowanych stacji); naciśnij przycisk poprzedni / następny lub cyfry (0 ~ 9), aby przełączyć zaprogramowaną stację; obróć pokrętło głośności, aby dostosować poziom głośności.

Strojenie i skanowanie ręczne: najpierw naciśnij krótko przycisk kanału FM, aby włączyć funkcję strojenia częstotliwości. Naciśnij krótko przycisk FM +/-, aby dostroić częstotliwość FM zgodnie z 0,1 MHz, naciśnij długo i zwolnij przycisk FM +/-, aby wyszukać dostępną stację w górę lub w dół. Krótko naciśnij ponownie przycisk kanału FM, aby zakończyć funkcję strojenia częstotliwości.

Pamięć stacji w trybie ręcznym: w przypadku dostrojenia ulubionej stacji za pomocą powyższych kroków (strojenie i skanowanie ręczne), można zapisać wyszukaną stację poprzez przytrzymanie przycisku kanału FM.

Możesz także wprowadzić częstotliwość stacji radiowej za pomocą przycisków cyfr i odczekać chwilę; wtedy urządzenie wyszuka i odtworzy odpowiednią stację.

Ważna uwaga: odbiór stacji radiowej może się pogorszyć podczas ładowania z powodu zakłóceń; możesz spróbować odłączyć ładowanie USB, aby uzyskać lepszy odbiór lub podłączyć kabel AUX jako zewnętrzną antenę.

TRYB AUX IN

Używając dostarczonego przewodu z wtykami minijack podłącz jedną wtyczkę do gniazda Aux na górnym panelu głośnika a drugą do wyjścia "line out" lub wyjścia słuchawkowego w zewnętrznym przenośnym odtwarzaczu MP3 lub innym urządzeniu. Włącz głośnik i naciśnij przycisk Mode aby wybrać tryb AUX; wybierz i odtwórz muzykę w zewnętrznym odtwarzaczu, następnie dźwięk zostanie odtworzony za pomocą głośnika.

Uwaga:

a. W trybie AUX IN sterowanie odbywa się za pomocą urządzenia zewnętrznego lub głośnika.
b. Tryb AUX IN jest dostępny tyko po podłączeniu urządzenia zewnętrznego.

Odtwarzanie z karty USB / microSD (TF)

Przed rozpoczęciem odtwarzania skopiuj muzykę w formacie MP3 na urządzenie USB lub kartę microSD (maks. 32 GB), a następnie włóż urządzenie do gniazda na górnym panelu urządzenia. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk trybu, aby przejść do trybu odtwarzania USB lub MicroSD; głośnik automatycznie odczyta urządzenie i usłyszy dźwięk po kilku sekundach.

W trybie odtwarzania karty USB / microSD, naciśnij krótko przycisk Poprzedni / Następny, aby przełączyć utwór. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Poprzedni / Następny, aby przewinąć bieżący utwór do przodu lub do tyłu, zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie. Naciśnij przycisk odtwarzania / pauzy, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę. Obróć pokrętło głośności, aby dostosować poziom wyjściowy głośności. Naciśnij przycisk powtarzania kilkakrotnie, aby przełączyć tryb odtwarzania między powtarzaniem jeden / losowy / powtarzanie folderu / powtarzanie wszystkich.

Uwaga:

a) Używanie przedłużacza USB do odtwarzania urządzenia USB nie jest zalecane, ponieważ może to spowodować utratę danych podczas przesyłania i generować szumy.
b) Maksymalnie obsługiwane urządzenie USB / microSD wynosi do 32GB.
c) Obsługiwany format plików muzycznych to MP3/WAV/ MP3/WAV/WMA/FLAC/APE, nie gwarantujemy obsługi wszystkich wymienionych formatów.

Karaoke
Urządzenie posiada gniazdo mikrofonowe, podłącz mikrofon przewodowy (w zestawie) do gniazda 6,5 mm, a następnie włącz mikrofon w celu śpiewania. Obróć pokrętło mikrofonu, aby wyregulować poziom głośności wyjściowej mikrofonu, obróć pokrętło echa, aby wyregulować efekt echa wyjściowego.

Regulacja EQ (wysokich / niskich tonów):
W trybie audio (FM / Bluetooth / USB / MicroSD / AUX-IN), naciśnij krótko przycisk EQ, a następnie naciśnij przycisk poprzedni / następny, aby wyregulować ustawienie wysokich tonów audio. Naciśnij ponownie przycisk EQ, aby przejść do ustawienia tonów niskich, reguluje się je tą samą metodą co tony wysokie.

Tryby podświetlenia:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk podświetlenia, aby wyłączyć lub przełączyć tryb podświetlenia (8 rodzajów); naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć podświetlenie.

Urządzenie zawiera pilota, przyciski na pilocie odpowiadają tym na urządzeniu.

Rodzaj baterii: AA; Nie wchodzą w skład zestawu.

Rozwiązywanie problemów
1. Urządzenie nie może się włączyć.
a. Należy naładować urządzenie i spróbować ponownie.
b. Należy skontaktować się z serwisem jeśli problem się powtarza.
2. Brak dźwięku w trybie Bluetooth
a. Należy wyłączyć Bluetooth i wykonać parowanie ponownie.
3. Brak dostępnych stacji FM lub szumy podczas odbioru.
a. Należy podłączyć kabel wykonać ponowne skanowanie dostępnych stacji FM.
b. Należy przełączyć na następną stację FM.
c. Należy przestawić urządzenie bliżej okna w celu uzyskania lepszego odbioru.
4. Głośnik nie odtwarza kart TF/MicroSD.
a. Należy sprawdzić czy karta została prawidłowo zainstalowana.
b. Należy sprawdzić czy format plików jest zgodny z Mp3.

Specyfikacja:
Źródło zasilania: DC 5 V, maks.1 A
Wersja Bluetooth V 5.0, odległość robocza do 10 metrów
Częstotliwość FM: 87,5 ~ 108,0 MHz
Maksymalna obsługiwana pojemność USB / microSD: do 32 GB
Obsługiwany format muzyczny USB / MicroSD: MP3/WAV/WMA/FLAC/APE (bez gwarancji obsług wszystkich plików)
Moc baterii: 4000 mAh, akumulator litowo-jonowy 7,4 V.
Czas ładowania: około 3 godziny na podstawie napięcia stałego 5 V, 2 A.
Czas odtwarzania mocy baterii: ~ 5 godziny.
Akcesoria: 1 x kabel ładujący USB, 1 x kabel AUX, 1 x mikrofon przewodowy, 1 x pilot
Wymiary: 240* 240 * 470mm (szer./gł./wys.)
Waga: 3.9 kg
Pobór mocy w trybie gotowości: <1 W.
Pobór mocy: 40 W.
Waga: 3,9 kg
(Powyższe specyfikacje mogą zostać zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia)

PRIME3

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Pulawska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 331 99 59
e-mail: info@prime3.pl
www.prime3.pl
W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 331 99 54
E-mail: info@prime3.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.