PRIME³

AWM11BT

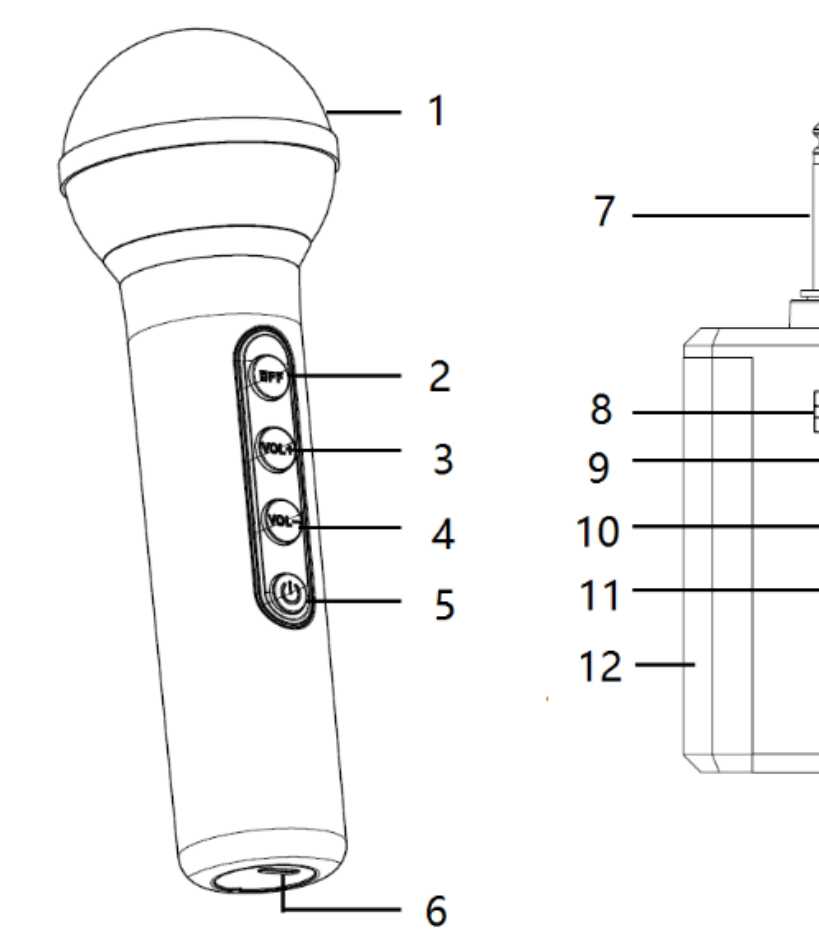

EN

1. Microphone head
2. Sound effects button: A short press repeatedly toggles the voice modulation effect mode
3. Volume + button: short press several times to increase the output volume of the microphone.
4. Volume button: press briefly several times to reduce the output volume of the microphone.
5. Microphone power button: press and hold for 2 seconds to turn the microphone on or off; press briefly to mute or resume microphone output.
6. DC 5V (Type C) microphone power socket and battery charging LED indicator. Lights red when the microphone battery is charged, and goes off when fully charged.
7. 6.35mm plug.
8. Power on/off switch for the wireless receiver.
9. LED indicator for wireless receiver on/off and battery charging. Shows blue color when the receiver is on. Lights red when the receiver battery is charging and turns off when fully charged.
10. Receiver with DC 5V (Type C) power input.
11. LED indicator.

a. Lights green or blue when the microphone is successfully paired with the receiver.

12. Battery compartment of the wireless receiver.

DE

1. Mikrofonkopf
2. Taste für Soundeffekte: Durch wiederholtes kurzes Drücken schalten Sie den Sprachmodulationseffektmodus um.
3. Taste Lautstärke +: Mehrmals kurz drücken, um die Ausgangslautstärke des Mikrofons zu erhöhen.
4. Lautstärketaste: Mehrmals kurz drücken, um die Ausgangslautstärke des Mikrofons zu verringern.
5. Einschalttaste für das Mikrofon: Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten; drücken Sie sie kurz, um die Mikrofonausgabe stumm zu schalten oder wieder aufzunehmen.
6. DC 5V (Typ C) Mikrofonsteckdose und LED-Anzeige für den Batterieladezustand. Leuchtet rot, wenn der Mikrofonakku geladen ist, und erlischt, wenn er vollständig geladen ist.
7. 6,35-mm-Stecker.
8. Ein-/Ausschalter für den Funkempfänger.
9. LED-Anzeige für das Ein- und Ausschalten des drahtlosen Empfängers und das Aufladen der Batterie. Zeigt eine blaue Farbe an, wenn der Empfänger eingeschaltet ist. Leuchtet rot, wenn der Akku des Empfängers geladen wird, und schaltet sich aus, wenn er vollständig geladen ist.
10. Empfänger mit DC 5V (Typ C) Stromeingang.
11. LED-Anzeige.

a. Leuchtet grün oder blau, wenn das Mikrofon erfolgreich mit dem Empfänger gepaart ist.

12. Batteriefach des Funkempfängers.

PL

1. Głowica mikrofonu
2. Przycisk efektów dźwiękowych: Krótkie naciśnięcie kilkakrotnie przełącza tryb efektu modulacji głosu
3. Przycisk głośności +: krótkie naciśnięcie kilkakrotnie zwiększa głośność wyjściową mikrofonu.
4. Przycisk głośności: krótkie naciśnięcie kilkakrotnie zmniejsza głośność wyjściową mikrofonu.
5. Przycisk zasilania mikrofonu: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon; naciśnij krótko, aby wyciszyć lub wznowić wyjście mikrofonu.
6. Gniazdo zasilania mikrofonu DC 5V (typ C) i wskaźnik LED ładowania akumulatora. Świeci na czerwono, gdy bateria mikrofonu jest ładowana, i gaśnie po pełnym naładowaniu.
7. Wtyczka 6,35 mm.
8. Włącznik/wyłącznik zasilania odbiornika bezprzewodowego.
9. Wskaźnik LED włączenia/wyłączenia odbiornika bezprzewodowego i ładowania baterii. Pokazuje niebieski kolor, gdy odbiornik jest włączony. Świeci na czerwono podczas ładowania akumulatora odbiornika i wyłącza się po pełnym naładowaniu.
10. Odbiornik z wejściem zasilania DC 5V (typ C).
11. Wskaźnik LED.

a. świeci na zielono lub niebiesko po pomyślnym sparowaniu mikrofonu z odbiornikiem.

12. Komora akumulatora odbiornika bezprzewodowego.

Owner's manual
Model: AWM11BT, Wireless Microphone
IMPORTANT INFORMATION

- Safety and operating instruction should be retained for future reference.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing or placed in a humid atmosphere such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
- Places exposed to direct sunlight or close to radiators.
- On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
- Blocking ventilation or in a dusty area.
- Areas where there is constant vibration.
- Humid or moist places.
- Do not place near candles or other naked flames.
- Operate the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the power for the first time, make sure the power adaptor is properly connected.
- For safety reasons, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer any servicing to qualified personnel. Do not attempt to remove any screws, or open the casing of the unit; there are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read Instructions - All the safety and operating instructions must be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be kept with the product for future reference.
3. Heed warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and users' instructions should be followed.
5. Installation - Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Power sources - This product should be operated only from the type of power source indicated by the marking adjacent to the power cord entry. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
7. Water and moisture - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the product to train, dripping, splashing or excessive moisture such as in a sauna or bathroom. Do not use this product near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool (or similar).
8. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltage points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. Do not place any object containing liquid on top of the product.
9. Servicing - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
10. Replacement parts - When replacement parts are required, ensure that the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
11. The highest environmental temperature suitable for this product is 35°C.
12. ESD hints - If the product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again, or move the product to another location.

ERP2 (Energy Related Products) note This product with ecodesign complies with the stage 2 requirements of Commission Regulation (EC) NO. 1275/2008 implementing Directive 2009/125/EC regard to standby and off mode electric power consumption of electronic household and office equipment.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this only for a short while.
2. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
5. To prevent fire or shock hazard, do not expose this equipment to hot places, rain, moisture or dust
6. Do not place this unit close to a strong magnetic field.
7. Do not place the unit on a amplifier or receiver.
8. Do not place this unit in a damp area as the moisture will affect the life of electric components.
9. If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. If this occurs, the system will not operate properly. Please leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
10. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Wipe with a clean, dry or slightly damp cloth.with a clean, dry or slightly damp cloth.

Hereby, 2N-Everpol Sp. z o.o., declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity can be obtained from theproduct page at www.prime3.eu. Responsible party: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warsaw, Poland, Phone: +48 22 688 08 00 , E-mail: info@prime3.eu.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may aect the environment. Do not dispose this appliance In the common waste bin.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EG, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by us is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),polystyrene foam(buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment. Recording and playback of material might require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

Thank you for purchasing our model. This handheld wireless two-way microphone uses 2.4GHz technology to provide high-quality audio transmission. Equipped with a 6.35mm plug that can be plugged into the microphone input jack of an audio amplifier, PA system, etc. Both the microphone and receiver come with a rechargeable battery, no need for an additional dry battery, just charge it and use it. Just connect the receiver to the powered speaker and turn on the receiver, turn on the microphone and automatically connect to the user-friendly receiver. It is a good choice for karaoke, group events, performances, etc. Please read this manual carefully before using the device. Keep the manual for future use.

Charging the microphone and wireless receiver: Both the microphone and wireless receiver have a built-in rechargeable battery that must be charged before use. Use the supplied USB power cable (1 pc included) to connect the device to a USB charger (USB adapter or USB output port such as on a computer, USB rated output: DC5V, 2A max, another USB charger with a current between 1-2A). The USB cable connector should connect to the DC 5V (Type C) power socket on the side of the receiver or the Type C socket on the bottom of the microphone, and the other connector should connect to the USB charger. Then connect the USB charger to a household power source to get power.
The charging LED on the wireless receiver or microphone will glow red while charging and will turn off when fully charged. The battery charging time is about 3 hours.
Disconnect the charger after charging. The receiver and microphone will automatically turn off when the battery is exhausted, so charge them again.

Important:
We recommend connecting a USB charger with an output specification of 5V/1A DC or 1-2A USB current. The general USB output power of a PC (personal computer) is 5V/500mA (please refer to your computer's specification to check).
If you have another USB to Type C power cable, you can connect and charge the microphone and wireless receiver at the same time.
Press the battery compartment on the receiver to open the battery compartment when you want to replace the battery (battery specification: 18650, 3.7 V) or check.
When the battery level is low, the power button LED will start flashing and the device cannot be paired with the wireless receiver. The battery must be charged for normal use.

Notes:
Battery life will be longer if you follow these simple charging and storage tips.
a. For the first charge, charge the device for at least 10 hours.
b. The device should be charged and stored within a temperature range of 5°C~35°C (40°F~95°F).
c. Do not charge for more than 24 hours. Excessive charging or discharging may shorten battery life.
d. Battery life naturally shortens slowly over time.
e. If the device is not used for a long time, turn it off.
g. Due to prolonged charging and discharging, the battery life of the device will deteriorate and the playback time will also be reduced. We cannot guarantee the same playback all the time and this is not covered by our warranty and service.

Using the microphone
Connect the 6.35mm male connector of the wireless receiver to the 6.35mm microphone input jack of the audio equipment, press the power on/off button to turn on the wireless receiver; Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the wireless microphone; The microphone will automatically pair with the wireless receiver in a few seconds. The signal LED on the wireless receiver will light green or blue when the microphone is successfully paired with the receiver. Check and adjust the microphone output volume or echo setting, etc. from the audio device and adjust the volume level (0-14) from the microphone; then you can start using the microphone for singing, etc.

Adjusting the echo effect on the microphone: press and hold (5 seconds) the volume +/- button at the same time until the LED flashes on the sound effect button to enter the echo setting mode, briefly press the volume + or volume - button to adjust the echo level (0-25); remaining without action for 10 seconds can exit the echo setting mode. Pressing and holding the sound effect button for 10 seconds can reset the echo setting to zero. If there is no or insufficient echo level after setting on the microphone, double check and increase the echo setting on the audio equipment.

Notes:
If there is no need to use the microphone, turn it off.
Do not use the microphone facing the speaker, as this will cause a lot of noise.
When adjusting the microphone output volume from the audio device, adjust it slowly; if there is an awful noise, try lowering the microphone volume or setting from the device; this is normal for the microphone due to the high sensitivity of the sensor and overload.
In case of intermittent sound from the microphone, try moving the microphone closer to the wireless receiver and audio device. The best working distance is 10 meters.
The volume can be adjusted by pressing the microphone volume button, but it is limited by the microphone volume setting on the audio device; adjust the output level on the audio device side if the volume is insufficient.

Troubleshooting
Unable to turn on microphone or wireless receiver
Check that the battery has been properly installed.

Check if the battery has been depleted.
If the problem persists, contact the service center.
Noise or distortion when speaking into a microphone
Try lowering the microphone output volume from the audio device due to overload.
During a conversation, the microphone should be at a distance from the speaker.
If the problem persists, contact the service center.

Specification

- Normal distance between transmitter and receiver: >15 m
- Frequency band type: 2.4G
- Frequency response: 35Hz-15KHz
- Signal-to-noise ratio (S/N): >80 dBA
- Frequency band: 2.4~2.48 GHz
- THD: <0,3%,
- Transmitter power: <30 mW,
- Receiver input: 1/4" (6.35 mm) unbalanced
- Maximum receiver output level: 120 dBuv,
- Receiver battery: Lithium-ion 3.7 V, 1200 mAh
- Receiver battery charging time: about 2-3 hours @5V/1A
- Receiver battery life: Up to 12 hours
- Microphone battery: Lithium-ion 3.7 V, 1200 mAh
- Microphone battery charging time: about 2-3 hours at 5 V/1 A
- Microphone battery life: Up to 12 hours
- Wireless transmission distance of the microphone: 30 meters max.
- Power source for receiver/microphone: DC 5V/1A, type C socket.
- Dimensions (W x H x D):
- Microphone: 178 x 50 x 50 mm
- Receiver: 25 x 35 x 115 mm
- Weight: Microphone: 170 g (including battery); Receiver: 66 g (including battery)
- Accessories: 1pc x USB to Type C charging cable, 1pc x user manual

Bedienungsanleitung
Model: AWM11BT, Funkmikrofon
WICHTIGE HINWEISE

- Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht tropf- oder spritzwassergefährdet sein und nicht in einer feuchten Umgebung, wie z. B. einem Badezimmer, aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:
- An Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, oder in der Nähe von Heizkörpern.
- Auf anderen Stereoanlagen, die zu viel Wärme abstrahlen.
- Blockierung der Belüftung oder in einem staubigen Bereich.
- Bereiche, in denen ständige Vibrationen herrschen.
- Feuchte oder nasse Orte.
- Nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen aufstellen.
- Betreiben Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, dass der Netzadapter richtig angeschlossen ist.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine Abdeckungen und versuchen Sie nicht, sich Zugang zum Inneren des Geräts zu verschaffen. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Versuchen Sie nicht, Schrauben zu entfernen oder das Gehäuse des Geräts zu öffnen; im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie die Anweisungen - Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen gelesen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
2. Anweisungen aufbewahren - Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden, um sie bei Bedarf nachschlagen zu können.
3. Warnhinweise beachten - Alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
4. Anweisungen befolgen - Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sollten befolgt werden.
5. Installation - Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
6. Stromquellen - Dieses Produkt darf nur mit der Art von Stromquelle betrieben werden, die durch die Kennzeichnung neben dem Netzkabelanschluss angegeben ist. Wenn Sie sich über die Art der Stromversorgung in Ihrem Haus nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das örtliche Stromversorgungsunterne-hmen.
7. Wasser und Feuchtigkeit - Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät keinem Zug, Tropfen, Spritzern oder übermäßiger Feuchtigkeit aus, z. B. in einer Sauna oder einem Badezimmer. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Nähe einer Badewanne, einer Waschschüssel, eines Spülbeckens, eines Waschzubers, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens (oder ähnlichem).
8. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten - Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch die Öffnungen in das Gerät, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten auf dem Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände, die Flüssigkeit enthalten, auf das Gerät.
9. Wartung - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
10. Ersatzteile - Wenn Ersatzteile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass der Servicetechniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwendet hat oder dass diese die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Nicht autorisierte Ersatzteile können zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.
11. Die höchste für dieses Produkt geeignete Umgebungstemperatur beträgt 35°C.
12. ESD-Hinweise - Sollte das Produkt aufgrund elektrostatischer Entladung zurückgesetzt werden oder nicht mehr funktionieren, schalten Sie es einfach aus und schließen Sie es erneut an, oder bringen Sie es an einen anderen Ort.

ERP2 (Energiebezogene Produkte) Hinweis Dieses Produkt mit Ökodesign erfüllt die Anforderungen der Stufe 2 der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG hinsichtlich des Stromverbrauchs elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand.

WARNUNG Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1. Benutzen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist.
2. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Systems, ob die Spannung des Systems mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
5. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht heißen Orten, Regen, Feuchtigkeit oder Staub aus.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines starken Magnetfeldes auf.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Verstärker oder Empfänger.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung auf, da die Feuchtigkeit die Lebensdauer der elektrischen Komponenten beeinträchtigt.
9. Wenn das System direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt wird, kann sich Feuchtigkeit auf der Linse im Inneren des Players niederschlagen. In diesem Fall funktioniert das System nicht mehr richtig. Bitte lassen Sie das System etwa eine Stunde lang eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
10. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen könnte. Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Hiermit erklärt 2N-Everpol Sp.z o.o., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung nden Sie unter www. prime3.eu. Verantwortlich Beteiligte: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Warschau, Polen,
Phone: +48 22 688 08 00, E-mail: info@prime3.eu.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance In the common waste bin.

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG ist das Gerät mit Batterien ausgestattet. Die Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Batterien, da die korrekte Entsorgung mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

Der Eigentümer der Marken und Bluetooth®-Logo ist die Firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Die Verwendung dieser Marken und Logos ist lizenzpflichtig. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Informationen zur Umwelt
Alle unnötigen Verpackungen wurden weggelassen. Wir haben versucht, die Verpackung leicht in drei Materialien zu trennen: Karton (Schachtel), Polystyrolschaum (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schutz Schaumfolie). Ihr System besteht aus Material, das recycelt und wiederverwendet werden kann und wiederverwendet werden kann, wenn es von einem spezialisierten Unternehmen demontiert wird. Bitte beachten Sie die Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten. Das Aufnehmen und Wiedergeben von Material kann zustimmungspflichtig sein. Siehe . Copyright Act 1956 und The Performer's Protection Acts 1958 bis 1972.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Modell entschieden haben. Dieses drahtlose Zwei-Wege-Handmikrofon verwendet die 2,4-GHz-Technologie, um eine hochwertige Audioübertragung zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem 6,35-mm-Stecker, der in die Mikrofoneingangsbuchse eines Audioverstärkers, PA-Systems usw. eingesteckt werden kann. Sowohl das Mikrofon als auch der Empfänger werden mit einer wiederaufladbaren Batterie geliefert, so dass keine zusätzliche Trockenbatterie benötigt wird. Schließen Sie einfach den Empfänger an den Aktivlautsprecher an und schalten Sie den Empfänger ein, schalten Sie das Mikrofon ein und verbinden Sie sich automatisch mit dem benutzerfreundlichen Empfänger. Es ist eine gute Wahl für Karaoke, Gruppen-veranstaltungen, Auftritte usw. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Aufladen des Mikrofons und des drahtlosen Empfängers: Sowohl das Mikrofon als auch der drahtlose Empfänger verfügen über einen eingebauten Akku, der vor der Verwendung aufgeladen werden muss. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Netzkabel (1 Stück im Lieferumfang enthalten), um das Gerät an ein USB-Ladegerät anzuschließen (USB-Adapter oder USB-Ausgangsanschluss, z. B. an einem Computer, USB-Nennausgang: DC5V, 2A max, ein anderes USB-Ladegerät mit einer Stromstärke zwischen 1-2A). Der Stecker des USB-Kabels sollte mit der DC 5V (Typ C) Buchse an der Seite des Empfängers oder der Typ C Buchse an der Unterseite des Mikrofons verbunden werden, und der andere Stecker sollte mit dem USB-Ladegerät verbunden werden. Schließen Sie dann das USB-Ladegerät an eine Haushaltsstromquelle an, um Strom zu erhalten.
Die Lade-LED am drahtlosen Empfänger oder Mikrofon leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Ladezeit des Akkus beträgt etwa 3 Stunden.
Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen ab. Der Empfänger und das Mikrofon schalten sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist, laden Sie sie daher erneut auf.

Das ist wichtig:
Wir empfehlen den Anschluss eines USB-Ladegeräts mit einer Ausgangsspezifikation von 5V/1A DC oder 1-2A USB-Strom. Die allgemeine USB-Ausgangsleistung eines PC (Personal Computer) beträgt 5V/500mA (bitte prüfen Sie die Spezifikationen Ihres Computers). Wenn Sie ein weiteres USB-zu-Typ-C-Stromkabel haben, können Sie das Mikrofon und den Funkempfänger gleichzeitig anschließen und aufladen.
Drücken Sie auf das Batteriefach am Empfänger, um das Batteriefach zu öffnen, wenn Sie die Batterie austauschen (Batteriespezifikation: 18650, 3,7 V) oder überprüfen möchten. Wenn der Batteriestand niedrig ist, beginnt die LED der Einschalttaste zu blinken und das Gerät kann nicht mit dem Funkempfänger gekoppelt werden. Der Akku muss für den normalen Gebrauch aufgeladen werden.

Anmerkungen:
Die Lebensdauer des Akkus verlängert sich, wenn Sie diese einfachen Tipps zum Aufladen und Aufbewahren befolgen.
a. Laden Sie das Gerät bei der ersten Aufladung mindestens 10 Stunden lang auf.
b. Das Gerät sollte innerhalb eines Temperaturbereichs von 5°C~35°C (40°F~95°F) geladen und gelagert werden.
c. Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf. Übermäßiges Laden oder Entladen kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
d. Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich natürlich mit der Zeit.
e. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es aus.
g. Durch längeres Auf- und Entladen verschlechtert sich die Akkulaufzeit des Geräts und die Wiedergabezeit verkürzt sich ebenfalls. Wir können nicht garantieren, dass die Wiedergabe immer gleich bleibt, und dies ist nicht durch unsere Garantie und unseren Service abgedeckt.

Verwendung des Mikrofons
Verbinden Sie den 6,35-mm-Stecker des drahtlosen Empfängers mit der 6,35-mm-Mikrofoneingangsbuchse des Audiogeräts, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um den drahtlosen Empfänger einzuschalten; halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das drahtlose Mikrofon einzuschalten; das Mikrofon wird innerhalb weniger Sekunden automatisch mit dem drahtlosen Empfänger gekoppelt. Die Signal-LED am drahtlosen Empfänger leuchtet grün oder blau, wenn das Mikrofon erfolgreich mit dem Empfänger gepaart wurde. Überprüfen Sie die Ausgangslautstärke des Mikrofons oder die Echo-Einstellung usw. am Audiogerät und stellen Sie die Lautstärke (0-14) am Mikrofon ein; dann können Sie das Mikrofon zum Singen usw. verwenden.

Einstellen des Echoeffekts am Mikrofon: Halten Sie die Taste Lautstärke +/- gleichzeitig gedrückt (5 Sekunden), bis die LED auf der Klangeffekttaste blinkt, um in den Echo-Einstellmodus zu gelangen, drücken Sie kurz die Taste Lautstärke + oder Lautstärke -, um den Echopegel einzustellen (0-25); wenn Sie 10 Sekunden lang nichts tun, können Sie den Echo-Einstellmodus verlassen. Wenn Sie die Toneffekttaste 10 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Echoeinstellung auf Null zurücksetzen. Wenn nach der Einstellung des Mikrofons kein oder nur ein unzureichendes Echo vorhanden ist, überprüfen Sie die Echo-Einstellung am Audiogerät und erhöhen Sie sie.

Anmerkungen:
Wenn Sie das Mikrofon nicht benötigen, schalten Sie es aus.
Verwenden Sie das Mikrofon nicht in Richtung des Lautsprechers, da dies zu starken Geräuschen führen würde.
Wenn Sie die Ausgangslautstärke des Mikrofons über das Audiogerät einstellen, stellen Sie sie langsam ein; wenn es ein schreckliches Geräusch gibt, versuchen Sie, die Lautstärke des Mikrofons oder die Einstellung des Geräts zu verringern; dies ist für das Mikrofon aufgrund der hohen Empfindlichkeit des Sensors und der Überlastung normal.
Falls der Ton vom Mikrofon unterbrochen wird, versuchen Sie, das Mikrofon näher an den Funkempfänger und das Audiogerät zu bringen. Der beste Arbeitsabstand beträgt 10 Meter.
Die Lautstärke kann durch Drücken der Mikrofon-Lautstärketaste eingestellt werden, ist aber durch die Mikrofon-Lautstärkeeinstellung am Audiogerät begrenzt; passen Sie den Ausgangspegel auf der Seite des Audiogeräts an, wenn die Lautstärke nicht ausreicht.

Fehlersuche
Mikrofon oder Funkempfänger können nicht eingeschaltet werden
Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist.
Prüfen Sie, ob die Batterie leer ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Service-Center.

Rauschen oder Verzerrung beim Sprechen in ein Mikrofon
Versuchen Sie, die Mikrofonausgangslautstärke des Audiogeräts aufgrund von Überlastung zu verringern.
Während eines Gesprächs sollte sich das Mikrofon in einem gewissen Abstand zum Sprecher befinden.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Service-Center.

Spezifikation

- Normaler Abstand zwischen Sender und Empfänger: >15 m
- Frequenzbandtyp: 2.4G
- Frequenzgang: 35Hz-15KHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (S/N): >80 dBA
- Frequenzbereich: 2,4~2,48 GHz
- THD: <0,3%,
- Sendeleistung: <30 mW,
- Eingang des Empfängers: 1/4" (6,35 mm) unsymmetrisch
- Maximaler Empfängerausgangspegel: 120 dBuv,
- Akku des Empfängers: Lithium-Ionen 3,7 V, 1200 mAh
- Ladezeit des Empfängerakkus: ca. 2-3 Stunden @5V/1A
- Batterielebensdauer des Empfängers: Bis zu 12 Stunden
- Mikrofon-Akku: Lithium-Ionen 3,7 V, 1200 mAh
- Mikrofon-Akku: Lithium-Ionen 3,7 V, 1200 mAh
- Ladezeit des Mikrofonakkus: a. 2-3 Stunden bei 5 V/1 A
- Batterielebensdauer des Mikrofons: Bis zu 12 Stunden
- Drahtlose Übertragungsreichweite des Mikrofons: Maximal 30 Meter.
- Stromquelle für Empfänger/Mikrofon: DC 5V/1A, Typ-C-Buchse.
- Abmessungen (B x H x T):
- Mikrofon: 178 X 50 X 50 mm
- Empfänger: 25 x 35 x 115 mm
- Gewicht:
- Mikrofon: 170 g (einschließlich Batterie)
- Empfänger: 66 g (einschließlich Batterie)
- Zubehör: 1pc x USB zu Typ C Ladekabel, 1pc x Benutzerhandbuch.

Instrukcja Obsługi
Model: AWM11BT, Mikrofon bezprzewodowy
WAŻNE INFORMACJE

- Należy zachować instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania ich w przyszłości.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapała lub wylewała się ciecz. Nie wolno też używać go w wilgotnych miejscach, jak np. łazienka.
- Nie wolno instalować tego urządzenia w następujących miejscach:
- Wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejników.
- Kłaść go na wierzchu innego sprzętu stereofonicznego który wydziela ciepło.
- Blokując wentylację lub w zapylonym miejscu.
- W miejscach narażonych na ciągłe drgania.
- W miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu świec lub otwartego ognia.
- Urządzenia można używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym włączeniem zasilania należy upewnić się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować obudów ani uzyskiwać dostępu do wnętrza urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisu.
- Nie wolno rozkręcać urządzenia ani otwierać jego obudowy, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytać instrukcje - przed korzystaniem z urządzenia należy przeczytać całość instrukcji obsługi oraz informacje o bezpieczeństwie.
2. Zachować instrukcje - należy zachować instrukcje użytkowania i obsługi w celu wykorzystania ich w przyszłości.
3. Przestrzegać ostrzeżeń - należy postępować zgodnie z wszystkimi ostrzeżeniami zamieszczonymi na urządzeniu oraz zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Przestrzegać instrukcji - należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dla użytkownika.
5. Instalacja – należy ustawić urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Źródła zasilania - urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o parametrach podanych na oznaczeniach na kablu zasilania. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje w domu, powinien skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
7. Woda i wilgoć - aby zmniejszyć zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, wody i wilgoci, jak np. w saunie czy w łazience. Nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub balii, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu (lub w podobnych miejscach).
8. Przedmioty i ciecze w urządzeniu - nie należy wciskać jakichkolwiek przedmiotów przez otwory urządzenia, ponieważ mogą one zetknąć się z punktami niebezpiecznego napięcia i podzespołami, co może wywołać pożar lub porażenie prądem. Pod żadnym pozorem nie należy rozlewać jakichkolwiek cieczy na powierzchni urządzenia. Nie wolno kłaść na wierzchu urządzenia przedmiotów zawierających ciecze.
9. Serwisowanie - nie należy próbować własnoręcznego przeglądania urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować kontakt z niebezpiecznym napięciem i narazić użytkownika na inne niebezpieczeństwa. Konserwacją i naprawą sprzętu zajmują się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
10. Części zamienne - przy wymianie części należy sprawdzić, czy pracownik serwisu użył części zamiennych zalecanych przez producenta lub też czy części są identyczne jak część oryginalna. Dokonywanie wymiany na niezatwierdzone części grozi wybuchem pożaru, porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
11. Maksymalna temperatura otoczenia urządzenia wynosi 35°C.
12. Wskazówki dotyczące wyładowań elektrostatycznych - jeśli działanie urządzenia jest zakłócone wyładowaniami elektrostatycznymi, należy go wyłączyć i ponownie włączyć lub przenieść urządzenie w inne miejsce.

Uwaga dotycząca ERP2 (urządzeń związanych z energią)
Niniejsze urządzenie z ekoprojektem spełnia wymagania etapu 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 wprowadzającego dyrektywę 2009/125/WE dotyczącą poboru energii przez wyłączone i znajdujące się w trybie czuwania urządzenia elektroniczne do zastosowań biurowych i domowych.

OSTRZEŻENIE Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nie zostały poinstruowane jak bezpiecznie używać urządzenia. Obecność osób dorosłych jest wymagana, jeśli urządzenie obsługują dzieci; pozwoli to zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.

1. Nie wolno pozostawić pracującego urządzenia bez nadzoru! Należy wyłączać urządzenie, gdy nie jest ono używane, nawet przez krótką chwilę.
2. Urządzenia nie wolno obsługiwać za pośrednictwem zewnętrznego zegara z układem czasowym ani za pomocą oddzielnego układu ze zdalnym sterowaniem.
3. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, wymianę powinien wykonać producent, autoryzowany punkt serwisowy lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
4. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie odpowiada napięciu występującemu w lokalnej sieci zasilającej.
5. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed gorącymi miejscami, działaniem deszczu, wilgoci i pyłu.
6. Nie wolno narażać urządzenia na silne pole magnetyczne.
7. Nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu lub amplitunerze.
8. Nie wolno stawiać urządzenia w wilgotnym miejscu, gdyż wilgoć ma szkodliwy wpływ na podzespoły elektryczne.
9. Po wniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca lub do wilgotnego miejsca może dojść do kondensacji wilgoci na soczewce wewnątrz odtwarzacza. W takiej sytuacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. Należy pozostawić włączone urządzenie na około jedną godzinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci.
10. Nie wolno czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż mogą one zniszczyć lakier obudowy. Urządzenie wyciera się czystą, suchą lub nieznacznie zwilżoną ściereczką.

Niniejszym 2N-Everpol Sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53 / UE. Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.prime3.pl w zakładce produktu.

Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/EG. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA. Użycie tych znaków i logo podlega licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń. Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać uzyskania zgody. Patrz ustawa o prawach autorskich i prawach wykonawców/artystów.

Dziękujemy za zakup naszego modelu. Ten ręczny bezprzewodowy mikrofon dwukierunkowy wykorzystuje technologię 2,4 GHz, która zapewnia wysokiej jakości transmisję dźwięku. Wyposażony we wtyczkę 6,35 mm, którą można podłączyć do gniazda wejściowego mikrofonu wzmacniacza audio, systemu PA itp. Zarówno mikrofon, jak i odbiornik są dostarczane z akumulatorem, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej suchej baterii, wystarczy ją naładować i używać. Wystarczy podłączyć odbiornik do zasilanego głośnika i włączyć odbiornik, włączyć mikrofon i automatycznie połączyć się z przyjaznym dla użytkownika odbiornikiem. Jest to dobry wybór do karaoke, imprez grupowych, występów itp. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Ładowanie mikrofonu i odbiornika bezprzewodowego:
Zarówno mikrofon, jak i odbiornik bezprzewodowy mają wbudowany akumulator, który należy naładować przed użyciem. Użyj dostarczonego kabla zasilającego USB (w tym 1 szt.), aby podłączyć urządzenie do ładowarki USB (adapter USB lub port wyjściowy USB, taki jak w komputerze, wyjście znamionowe USB: DC5V, maks. 2A, inna ładowarka USB z prądem pomiędzy 1-2A). Złącze kabla USB powinno łączyć się z gniazdem zasilania DC 5V (typ C) z boku odbiornika lub gniazdem typu C na spodzie mikrofonu, a drugie złącze powinno łączyć się z ładowarką USB. Następnie należy podłączyć ładowarkę USB do domowego źródła zasilania, aby uzyskać zasilanie.
Dioda LED ładowania na bezprzewodowym odbiorniku lub mikrofonie będzie świecić na czerwono podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu.
Czas ładowania baterii wynosi około 3 godzin.
Po naładowaniu należy odłączyć ładowarkę. Odbiornik i mikrofon wyłączą się automatycznie po wyczerpaniu baterii, dlatego należy je ponownie naładować.

Ważne:
Zalecamy podłączenie ładowarki USB o specyfikacji wyjściowej 5V/1A DC lub 1-2A prądu USB. Ogólna moc wyjściowa USB w komputerze PC (komputer osobisty) wynosi 5V/500mA (w celu sprawdzenia należy zapoznać się ze specyfikacją komputera).
Jeśli posiadasz inny kabel zasilający USB na typ C, możesz podłączyć i ładować mikrofon i odbiornik bezprzewodowy w tym samym czasie.
Przesuń pokrywę komory baterii na odbiorniku, aby otworzyć komorę baterii, gdy chcesz wymienić akumulator (specyfikacja baterii: 18650, 3,7 V).
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED przycisku zasilania zacznie migać i nie będzie można sparować urządzenia z odbiornikiem bezprzewodowym. Do normalnego użytkowania należy naładować baterię.

Uwagi:
Żywotność baterii będzie dłuższa, jeśli zastosujesz się do poniższych prostych wskazówek dotyczących ładowania i przechowywania.
a. W przypadku pierwszego ładowania należy ładować urządzenie przez co najmniej 10 godzin.
b. Urządzenie należy ładować i przechowywać w zakresie temperatur 5°C~35°C (40°F~95°F).
c. Nie ładować dłużej niż 24 godziny. Nadmierne ładowanie lub rozładowywanie może skrócić żywotność baterii.
d. Żywotność baterii naturalnie skraca się powoli wraz z upływem czasu.
e. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć.
g. Ze względu na długotrwałe ładowanie i rozładowywanie, żywotność baterii urządzenia ulegnie pogorszeniu, a czas odtwarzania również ulegnie skróceniu. Nie możemy zagwarantować takiego samego odtwarzania przez cały czas i nie jest to objęte naszą gwarancją i serwisem.

Korzystanie z mikrofonu
Podłącz męskie złącze 6,35 mm odbiornika bezprzewodowego do gniazda wejściowego mikrofonu 6,35 mm sprzętu audio, naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania, aby włączyć odbiornik bezprzewodowy; naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby włączyć mikrofon bezprzewodowy; Mikrofon automatycznie sparuje się z odbiornikiem bezprzewodowym w ciągu kilku sekund. Dioda LED sygnału na odbiorniku bezprzewodowym zaświeci się na zielono lub niebiesko po pomyślnym sparowaniu mikrofonu z odbiornikiem. Sprawdź i dostosuj głośność wyjściową mikrofonu lub ustawienie echa itp. z urządzenia audio i dostosuj poziom głośności (0-14) z mikrofonu; następnie możesz zacząć korzystać z mikrofonu do śpiewania itp.

Regulacja efektu echa na mikrofonie: naciśnij i przytrzymaj (5 sekund) przycisk głośności +/- w tym samym czasie, aż dioda LED zacznie migać na przycisku efektu dźwiękowego, aby przejść do trybu ustawiania echa, naciśnij krótko przycisk głośności + lub głośności -, aby dostosować poziom echa (0-25); pozostanie bez działania przez 10 sekund może wyjść z trybu ustawiania echa. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund przycisku efektu dźwiękowego może zresetować ustawienie echa do zera. W przypadku braku lub niewystarczającego poziomu echa po ustawieniu na mikrofonie, należy dwukrotnie sprawdzić i zwiększyć ustawienie echa na sprzęcie audio.

Uwagi: Jeśli nie ma potrzeby korzystania z mikrofonu, należy go wyłączyć.
Nie używaj mikrofonu twarzą do głośnika, ponieważ spowoduje to duży hałas.
Podczas regulacji głośności wyjściowej mikrofonu z urządzenia audio, należy regulować ją powoli; w przypadku okropnego hałasu, należy spróbować zmniejszyć głośność mikrofonu lub ustawienia z urządzenia; jest to normalne dla mikrofonu ze względu na wysoką czułość czujnika i przeciążenie.
W przypadku przerywanego dźwięku z mikrofonu, należy spróbować zbliżyć mikrofon do odbiornika bezprzewodowego i urządzenia audio. Najlepsza odległość robocza to 10 metrów.
Głośność można regulować, naciskając przycisk głośności mikrofonu, ale jest ona ograniczona ustawieniem głośności mikrofonu w urządzeniu audio; należy dostosować poziom wyjściowy po stronie urządzenia audio, jeśli głośność jest niewystarczająca.

Rozwiązywanie problemów
Nie można włączyć mikrofonu lub odbiornika bezprzewodowego
Sprawdź, czy bateria została prawidłowo zainstalowana.
Sprawdź, czy bateria została wyczerpana.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Szumy lub zniekształcenia podczas mówienia do mikrofonu
Spróbuj zmniejszyć głośność wyjściową mikrofonu z urządzenia audio z powodu przeciążenia.
Podczas rozmowy mikrofon powinien znajdować się w pewnej odległości od mówcy.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Specyfikacja:

- Normalna odległość między nadajnikiem a odbiornikiem: >15 m
- Typ pasma częstotliwości: 2.4G
- Pasmo przenoszenia: 35Hz-15KHz
- Stosunek sygnału do szumu (S/N): >80 dBA
- Pasmo częstotliwości: 2,4~2,48 GHz
- THD: <0,3%,
- Moc nadajnika: <30 mW,
- Wejście odbiornika: 1/4" (6,35 mm) niezbalansowane
- Maksymalny poziom wyjściowy odbiornika: 120 dBuv,
- Akumulator odbiornika: Litowo-jonowy 3,7 V, 1200 mAh
- Czas ładowania akumulatora odbiornika: około 2-3 godzin @5V/1A
- Czas pracy na baterii odbiornika: Do 12 godzin
- Akumulator mikrofonu: Litowo-jonowy 3,7 V, 1200 mAh
- Czas ładowania akumulatora mikrofonu: ok. 2-3 godziny przy 5 V/1 A
- Czas pracy na baterii mikrofonu: Do 12 godzin
- Odległość transmisji bezprzewodowej mikrofonu: 30 metrów maks.
- Źródło zasilania odbiornika/mikrofonu: DC 5V/1A, gniazdo typu C.
- Wymiary (szer. x wys. x gł.):
- Mikrofon: 178 X 50 X 50 mm
- Odbiornik: 25 x 35 x 115 mm
- Waga:
  - Mikrofon: 170 g (w tym bateria)
  - Odbiornik: 66 g (w tym bateria)
- Akcesoria: 1szt x kabel ładujący USB do typu C, 1szt x instrukcja obsługi.