PRIME3

SVC61

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi

Cordless vacuum cleaner
Akku-Staubsauger
Odkurzacz pionowy akumulatorowy

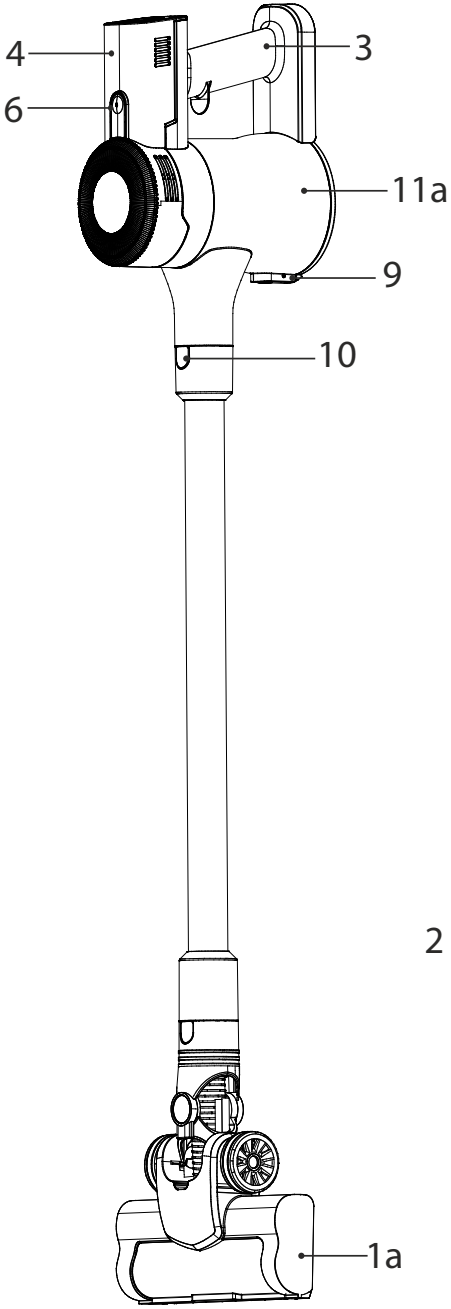
4
3
6
11a
9
10
1a

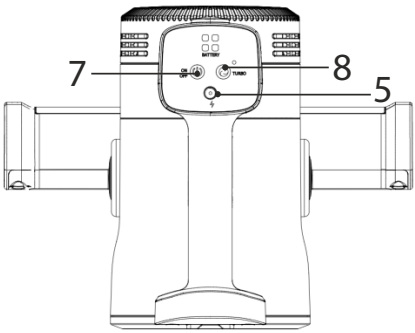
7
8
5

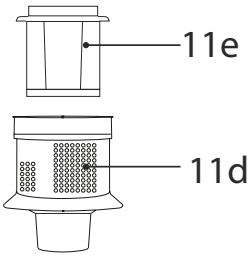
11e
11d

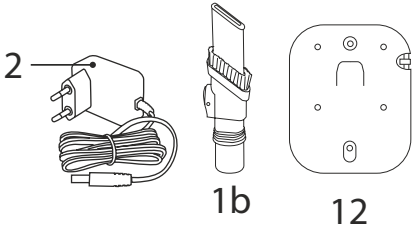
2
1b
12



Fig. 1

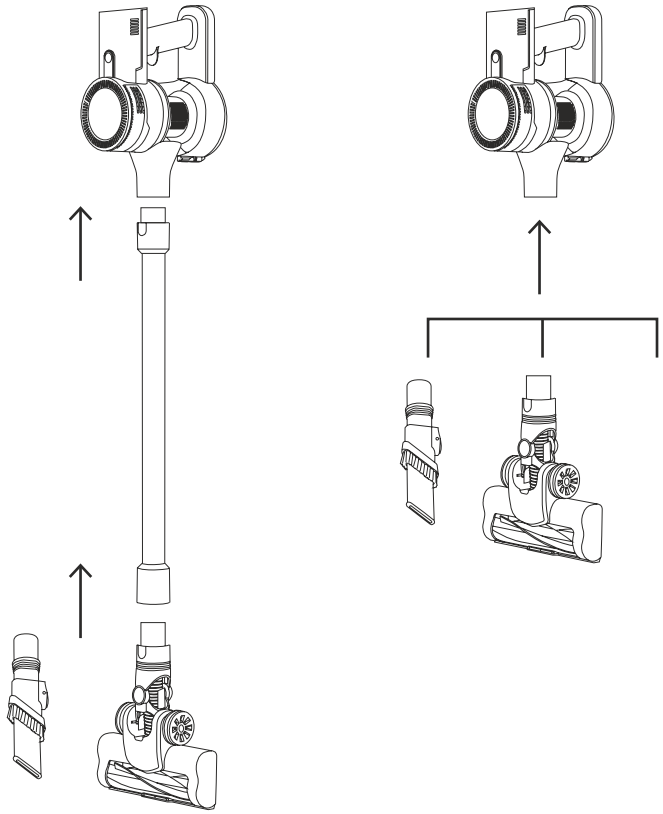

Fig. 2

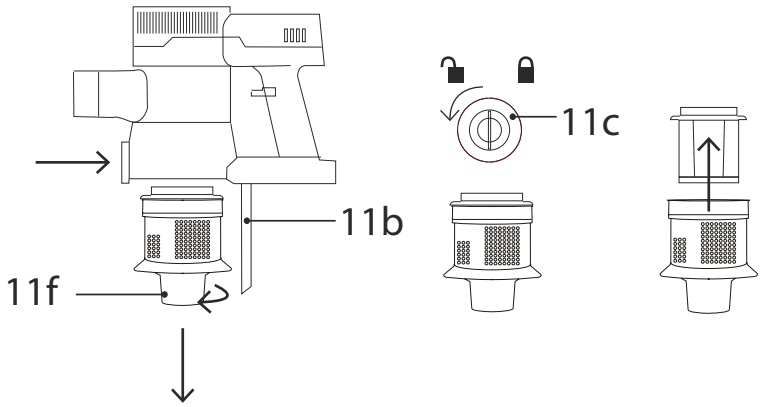

Fig. 3

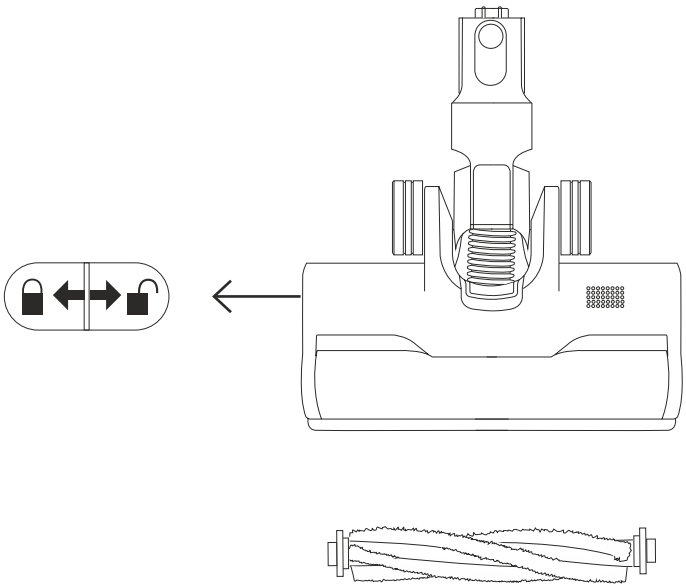

IMPORTANT NOTES

- **Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.**
- **This device is for domestic use only. Do not use for any other purposes.**
- **The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance.**
- **Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven. Do not place on any other device.**
- **This equipment can be used by children aged 8 years and over under as long as supervision is provided. People with reduced physical or mental capabilities, as well as people with no previous experience of using this equipment must be supervised and made aware of the risks.**
- **The instruction manual should be used as a reference for the safe use of this equipment. Children should not play with the equipment.**
- **Children without ensured supervision should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of equipment.**
- **Additional precautions should be taken when using this device in the presence of children or pets. Do not allow children to play with the device.**
- **Never use the product close to combustibles.**
- **Never expose the product to atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc... Never use the product in humid conditions (like bathroom or camping house).**
- **Only Original accessories should be used, as well as accessories recommended by the manufacturer.**
- **Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use.**
- **The AC adapter should be connected to an outlet with characteristics consistent with the values on the rating label.**

- **If the cord or power plug or adaptor is damaged or the plug has a loose electrical outlet, do not charge the device and do not power it from the mains.**
- **Unplug the AC adapter from the electrical outlet when not in use.**
- **Do not connect or disconnect the adaptor from the power source with wet hands.**
- **Do not vacuum without first ensuring that filters are installed correctly.**
- **You cannot vacuum very fine dust such as flour, cement, gypsum powder, toners, or dirt that may be hot, such as ash, cigarette butts, and matches.**
- **You should use the vacuum cleaner to clean dry surfaces only.**
- **Do not use the vacuum cleaner on damp and wet cleaned carpets and flooring.**
- **Keep the cable out of reach of children and babies to avoid the risk of electrocution and strangulation, keep the appliance and its cable out of the reach of children under 8 years of age.**

CE Device is compliant with EU directives:
- Low voltage directive (LVD)
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Device marked CE mark on rating labe

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance In the common waste bin.

Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),polystyrene foam(buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE POWER SUPPLY UNIT

Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited
CHANZEHO Technology Park114-1 Longxing North Road, Longtian Community
Longtian Street, Pingshan District 518118 Shenzhen, Guangdong
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
CZH013260050EUWH

- Input voltage: 100-240 V ~50/60 Hz
- Maximum output current: 0,5A 13 W
- Average active efficiency: 85.49 %
- No-load power consumption: <0,085 W

DEVICE SPECIFICATIONS

- Power Supply: DC 26 V, 0,5 A
- Filter Set: Blaupunkt ACC071
- Two suction power settings
- Dust container 0.5 l
- Dimensions: 112 x 25 x 23.5 cm
- Weight: 3.1 kg

1. Suction cups:
   a) Universal floor electro-brush
   b) Long crevice nozzle
2. Power cord with power adapter
3. Handle
4. Lithium battery pack
5. Charging socket
6. Battery pack release buttons
7. Power on/off switch button
8 Suction power adjustment button
9. Button for opening the dust container
10. Tube fixing element
11. Dust container
    a) Container
    b) Container cover latch
    c) Container attachment latch
    d) Pre-filter
    e) HEPA filter
    f) Knob of cleaning the HEPA filter
12. Wall bracket for storing the device

BEFORE STARTING THE VACCUUM CLEANER

To charge the vacuum cleaner's battery, plug the power cord into the vacuum cleaner's power socket, and the power adapter into an electrical outlet. Charging takes up to 4-5 hours.
Make sure that the vacuum cleaner's dust chamber is empty and the filters are correctly inserted.
Attach the hose and the general-purpose nozzle brush with the power brush or the crevice nozzle.
To switch on the vacuum cleaner, press the power button. To adjust the suction power, press the suction-adjustment button. A fully charged battery provides approximately 15 minutes of operation with maximum suction power, or 40 minutes with less suction power.

AFTER VACUUMING

Remove the nozzle. Clean the accessories. Empty the container.

EMPTYING THE DUST CONTAINER

To open the dust container, press the container opening button. When the button is pressed, the flap that closes the container will drop down and eject the collected dust.
To thoroughly clean the container, detach the dust container part from the motor part, detach the filter by unscrewing it according to the picture diagram.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the nozzles and container and remove the dust on a regular basis.
The main unit can be wiped with a damp cloth and then immediately wiped dry.
Clean the filters each time you empty the dust container. It is recommended to clean the filters thoroughly under running water. After cleaning the filters, replace them only when they are completely dry.

It is recommended to replace the HEPA filter every 4 months, depending on the frequency of use.
Replace the filters according to the instructions provided in the section on emptying the container.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- **Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.**
- **Vor Nutzungsbeginn des Gerätes bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und laut den enthaltenen Hinweisen vorgehen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder falsche Bedienung entstanden sind. Die Bedienungsanleitung sollte so aufbewahrt werden, damit sie auch bei der späteren Nutzung des Gerätes zur Verfügung steht.**
- **Das Gerät dient ausschließlich dem Hausgebrauch. Das Gerät darf nur gemäß seiner Bestimmung genutzt werden.**
- **Das Gerät muss regelmäßig, gemäß den Empfehlungen, die im Abschnitt über Reinigung und Wartung des Gerätes beschrieben sind, gereinigt werden.**
- **Dieses Gerät darf durch Kinder im Alter von mindestens 8 Jahren, durch Personen mit verminderten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und durch Personen ohne Erfahrung und Gerätekenntnisse benutzt werden, wenn eine Aufsicht gewährleistet ist, oder wenn die Anweisungen zur sicheren Nutzung für diese Personen auf verständliche Art und Weise vermittelt wurden, so dass die mit der Nutzung verbundenen Gefahren klar sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.**
- **Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.**
- **Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen.**
- **Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.).**

- **Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des Gerätes führen und die Sicherheit des Nutzers gefährden.**
- **Schließen Sie den Netzadapter nur an eine Steckdose an, die mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.**
- **Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder der Stecker in einer Steckdose locker ist, darf das Gerät nicht aufgeladen werden und darf nicht ans Netz angeschlossen werden.**
- **Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird.**
- **Tauchen Sie den Adapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.**
- **Wenn Sie nasse Hände haben, schließen Sie das Netzteil nicht an die Stromquelle an und trennen Sie es nicht.**
- **Sehr feiner Staubwie Mehl, Zement, Gips, Tonerpulver oder andere Verunreinigungen, die heiß sein können, wie Asche, Zigarettenstummel oder Streichhölzer, dürfen nicht aufgesaugt werden.**
- **Mit dem Staubsauger sind nur trockene Oberflächen zu reinigen. Der Staubsauger ist für feuchte oder nass gereinigte Teppiche und Bodenbelege nicht geeignet.**
- **Der Staubsauger darf erst betrieben werden, wenn es nachgeprüft wurde die Filter richtig eingesetzt wurden.**
- **Bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Babys auf, um die Gefahr eines Stromschlags oder einer Strangulierung zu vermeiden. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.**

Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien:
- Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetische Kompatibilität
- Electromagnetic compatibility (EMC)

Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild

Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.

Ihr Produkt enthält Batterien, die unter die europäische Richtlinie 2006/66 / EG fallen und die nicht mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden können. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften über die getrennte Sammlung von Batterien, da die korrekte Entsorgung dazu beiträgt, negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

Informationen zum Umweltschutz
Die Verpackung beinhaltet nur ungefährliche Bestandteile. Es wurde darauf geachtet, dass die drei Bestandteile leicht zu trennen sind: Pappe (Karton), Polystyrolschaum (Innenschutz) und Polyethylen (Tüten, Schutzbogen). Das Gerät ist aus Materialien die recycelbar sind und die nach der Demontage durch spezialisierte Firmen auch wiederverwendbar sind, hergestellt worden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

TECHNISCHE DATEN DES LADEGERÄTES

Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited
CHANZEHO Technology Park114-1 Longxing North Road, Longtian Community
Longtian Street, Pingshan District 518118 Shenzhen, Guangdong
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
CZH013260050EUWH

- Eingangsspannung: 100-240 V ~50/60 Hz
- Max. Ausgangsstromstärke: 0,5A 13 W
- Durchschnittliche aktive effizienz: 85.49 %
- Leerlaufstromverbrauch: ≤ 0,085 W

TECHNISCHE DATEN FÜR DAS GERÄT

Stromversorgung: DC 26 V, 0,5 A
Filter-Set: BLAUPUNKT ACC071
Zwei Saugleistungseinstellungen
Staubbehälter 0,5l
Abmessungen: 112 x 25 x 23,5 cm
Gewicht: 3,1 kg

1. Saugnäpfe:
   a) Universal-Boden-Elektrobürste
   b) Lange Fugendüse
2. Netzkabel mit Netzadapter
3. Handgriff
4. Lithium-Akkupack
5. Ladebuchse
6. Entriegelungstasten für das Akkupaket
7. Taste zum Ein-/Ausschalten des Geräts
8 Taste zur Einstellung der Saugleistung
9. Taste zum Öffnen des Staubbehälters
10. Befestigungselement für das Rohr
11. Staubbehälter
    a) Behälter
    b) Deckelverriegelung des Behälters
    c) Verriegelung der Behälterbefestigung
    d) Vorfilter
    e) HEPA-Filter
    f) Knopf zur Reinigung des HEPA-Filters
12. Wandhalterung zur Aufbewahrung des Geräts

VORBEREITUNG DES STAUBSAUGERS ZUR ARBEIT

Laden Sie den Akku des Staubsaugers auf. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die Ladebuchse im Staubsauger und das Netzteil an die Steckdose an. Der Ladevorgang dauert bis zu 4-5 Stunden. Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter leer ist und die Filter korrekt eingesetzt sind. Setzen Sie das Rohr und die Universal-Bodendüse mit der Elektrobürste oder die Fugendüseauf das Gehäuse des Staubsaugers.

Um den Staubsauger einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Um die Saugkraft einzustellen, drücken Sie den Saugkraftregler. Ein vollständig geladener Akku ermöglicht eine maximale Betriebsdauer von ca. 15 Minuten bei maximaler Saugkraft oder von 40 Minuten bei geringerer Saugkraft.

NACH DEM STAUBSAUGEN

Trennen Sie die Staubsaugerdüse. Reinigen Sie das Zubehör. Entleeren Sie den Staubbehälter.

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

Zum Öffnen des Staubbehälters drücken Sie die Öffnungstaste des Behälters. Wenn die Taste gedrückt wird, fällt die Klappe, die den Behälter verschließt, nach unten und wirft den gesammelten Staub aus. Zur gründlichen Reinigung des Behälters den Staubbehälter vom Motorteil abnehmen und den Filter durch Abschrauben gemäß der Abbildung entfernen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie die Staubsaugerdüsen und den Staubbehälter regelmäßig.
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie es anschließend trocken.

Wenn Sie den Staubbehälter entleeren, reinigen Sie jedes Mal die Filter. Es wird empfohlen, die Filter gründlich unter fließendem Wasser zu reinigen. Nach der Reinigung der Filter sollten diese erst nach dem vollständigen Trocknen eingesetzt werden.

Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 4 Monate und die Vorfilter, abhängig von der Intensität der Benutzung des Staubsaugers. Ersetzen Sie die Filter gemäß den Anweisungen im Kapitel „STAUBBEHÄLTER ENTLEEREN".

Warunki gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami gwarancji, postępowanie zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji towaru (zwanego dalej **Towarem**), opisanymi w szczególności w instrukcji do Towaru, użytkowanie Towaru zgodne z przeznaczeniem, ścisłe przestrzeganie warunków gwarancji oraz staranne przechowywanie niniejszego dokumentu przez cały okres użytkowania Towaru. Znajomość i stosowanie zasad określonych w warunkach gwarancji oraz instrukcji do Towaru jest podstawą długotrwałego korzystania z Towaru.znajdujące się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

§ 1. Zakres gwarancji

1. Gwarant (tj. 2N-Everpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, NIP:9512079512, KRS: 0000164987, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa, kapitał zakładowy 50 tys. zł), na zasadach określonych w niniejszych warunkach gwarancji, udziela gwarancji na Towar (w szczególności z zastrzeżeniem §3 ust.2) tylko kupującemu (tj. konsumentowi albo osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego).
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe i wynikające z procesu produkcji powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, w momencie jego wydania kupującemu.
3. Z tytułu gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany Towaru.
4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany, jeżeli naprawa albo wymiana wybrana przez kupującego jest niemożliwa lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić naprawy albo wymiany - w takim przypadku Gwarant zastrzega sobie prawo (według swojego wyboru) zaproponowania kupującemu obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.
5. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i tylko Towar nabyty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
6. Kupującemu w przypadku braku zgodności Towaru z umową z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Okres gwarancji

1. Okres gwarancji na Towar, z zastrzeżeniem §3 ust. 2, wynosi 24 miesiące (z wyjątkiem baterii w Towarze - jeśli występuje - na którą udzielana jest 6 miesięczna gwarancja).
2. Okres gwarancji liczony jest od daty wydania Towaru kupującemu, która to data jest potwierdzana na dokumencie wydania.

§ 3. Wyłączenia

1. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Towaru wynikłych z:
   - nieprzestrzegania przez kupującego instrukcji do Towaru, w szczególności, w zakresie eksploatacji i okresowej konserwacji Towaru;
   - zastosowania przez kupującego do czyszczenia Towaru środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z instrukcją do Towaru;
   - montażu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z instrukcją do Towaru;
   - przechowywania lub transportu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z instrukcją do Towaru; **Uwaga!** Towar należy przechowywać w szczególności w pomieszczeniach zakrytych, suchych, wentylowanych i nienasłonecznionych;
   - użytkowania Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
   - samodzielnej, nieautoryzowanej przez Gwaranta, zmiany lub naprawy Towaru przez kupującego.
2. Gwarancja – w zależności od grupy do której należy Towar – nie obejmuje wymienionych poniżej elementów Towaru:
   a) w grupie pojazdów elektrycznych marki PRIME3: opony, dętki, łożyska, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, żarówki, dzwonki mechaniczne, rączki,
   b) w grupie AUDIO: przewody USB/AUX, elementy montażowe, rączki, kółka, nóżki, maskownice, pilot, mikrofony przewodowe,
   c) w grupie MAŁE AGD: sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy szklane (np. dzbanki, talerze), filtry, ślimaki, mieszadła, nasadki, rozdrabniacze.
   d) w grupie CAR AUDIO / Rejestratory: bezpieczniki, wiązki fabryczne, wymienne panele, ramki / przewody USB, zasilacze, uchwyty.

Warunki gwarancji

§ 4. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, kupujący przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego powinien się upewnić czy postępował zgodnie z instrukcją do Towaru.

   Uwaga! Kupujący powinien dokonywać oceny Towaru, m.in. w zakresie wyglądu zewnętrznego, po jego rozpakowaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Towaru, kupujący powinien powstrzymać się od jakichkolwiek dalszych działań (np. użytkowania Towaru) i poinformować Gwaranta o stwierdzonych wadach (poprzez złożenie zgłoszenia reklamacyjnego).

2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji zaleca się dokonać niezwłocznie, np. w terminie 7 dni od daty zauważenia wady.
3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać, m.in. pisemnie na adres serwisu Gwaranta (SERWIS 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 12, 05-532 Baniocha, tel. +48 22 688 08 33, serwis@2n-everpol.pl) lub za pośrednictwem dedykowanego formularza do obsługi reklamacji w systemie „od drzwi - do drzwi": https://dpd-pl.2n-everpol.pl/

   Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   - oznaczenie reklamowanego Towaru; zaleca się wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym w szczególności następujące informacje:
   - nazwa Towaru, model, dane pozwalające na zidentyfikowanie Towaru,
   - opis wady,
   - datę stwierdzenia wady,
   - ilość reklamowanego Towaru,
   - imię i nazwisko, adres, e-mail oraz telefon do osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego,
   - adres, pod którym znajduje się reklamowany Towar,
   - zdjęcia lub nagrania wideo dokumentujące zgłaszaną wadę,
   - uprawdopodobnienie okoliczności zakupu reklamowanego Towaru (np. paragon, fakturę, itd.).

   W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się od razu w zgłoszeniu reklamacyjnym przekazać Gwarantowi w szczególności wszystkie informacje, materiały i dokumenty określone w niniejszych warunkach gwarancji.

   W przypadku transportu reklamowanego Towaru zaleca się korzystać z oryginalnego opakowania Towaru, którego zadaniem jest m.in. zabezpieczać Towar na czas transportu.

4. Gwarant ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji (określonych w §1 ust. 3 Warunków gwarancji) nastąpi w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez kupującego o braku zgodności Towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim kupujący go nabył.

   Szybkość realizacji procedury reklamacyjnej zależy m.in. od zapewnienia Gwarantowi przez kupującego możliwości sprawdzenia Towaru oraz wykonania innych czynności określonych warunkami gwarancji.

   Godziny pracy serwisu Gwaranta w dni robocze: poniedziałek - piątek, 10.00 - 16.00.

5. Zaleca się powstrzymanie od korzystania z wadliwego Towaru.
6. Zaleca się przygotować Towar do procedury reklamacyjnej, np. przez oczyszczenie Towaru.
7. Gwarant zastrzega sobie prawo naprawy Towaru w miejscu jego użytkowania przez kupującego.
8. Gwarant nie ma obowiązku zapewnienia Towaru zastępczego na czas procedowania reklamacji.
9. Wadliwy Towar, który wymieniono, staje się własnością Gwaranta. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
10. Do wykonania obsługi gwarancyjnej upoważniony jest Gwarant i podmioty specjalistyczne/autoryzowane serwisy wskazane przez Gwaranta.

POLSKI

2N-Everpol Sp. z o.o. | 2023| © PRIME3 zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawo własności przemysłowej oraz wszystkie prawa do dysponowania, takie jak kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim.

WAŻNE INFORMACJE

- **Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.**
- **Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.**
- **Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.**
- **Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.**
- **Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.**
- **Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.**
- **Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.**
- **Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**
- **Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.**
- **Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.**
- **Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).**

- **Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania.**
- **Zasilacz należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.**
- **Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone bądź wtyczka jest luźna w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany.**
- **Nigdy nie zanurzaj zasilacza w wodzie lub innych cieczach.**
- **Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła zasilania mokrymi rękami.**
- **Nie należy odkurzać bez uprzedniego upewnienia się, że filtry zostały prawidłowo zamontowane.**
- **Nie można odkurzać bardzo drobnych pyłów jak mąka, cement, gips, proszek tonerów do drukarek, ani zanieczyszczeń mogących być gorące jak popiół, niedopałki papierosów i zapałek.**
- **Odkurzaczem należy czyścić tylko suche powierzchnie. Nie należy używać odkurzacza na wilgotnych i czyszczonych na 11 mokro dywanach i wykładzinach.**
- **Trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci i niemowląt, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem oraz uduszenia, przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.**

Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej: - Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC). Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD).
Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej,

Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie:
2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa,
tel. +48 22 688 08 00, email: info@everpol.pl

Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i
zdrowia ludzkiego.

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

DANE TECHNICZNE ZASILACZA
Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited
CHANZEHO Technology Park114-1 Longxing North Road,
Longtian Community
Longtian Street, Pingshan District 518118 Shenzhen, Guangdong
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
CZH013260050EUWH
- Napięcie wejściowe: 100-240 V ~50/60 Hz
- Max. natężenie wyjściowe: 0,5 A 13 W
- Średnia wydajność czynna: 85,49%
- Pobór mocy bez obciążenia: ≤0,085 W

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA
- Zasilanie: DC 26 V, 0,5 A
- Zestaw filtrów: Blaupunkt ACC071
- Dwa ustawienia mocy ssania
- Zbiornik na kurz 0,5 l
- Wymiary: 112 x 25 x 23,5 cm
- Waga: 3,1 kg

1. Ssawki:
   a) Uniwersalna ssawko-szczotka z elektro-szczotką
   b) Długa ssawka szczelinowa
2. Kabel zasilający z zasilaczem
3. Uchwyt
   4. Kaseta z akumulatorem litowym
5. Gniazdo zasilające
6. Przyciski zwolnienia modułu baterii
7. Przycisk włącznika
8. Przycisk regulacji siły ssania
9. Przycisk otwierania zbiornika na kurz
10. Zaczep rury
11. Zbiornik na kurz
    a) zbiornik
    b) zatrzask pokrywy zbiornika
    c) zatrzask mocowania zbiornika
    d) filtr wstępny
    e) filtr HEPA
    f) pokrętło oczyszczania filtra HEPA
12. Uchwyt naścienny do przechowywania odkurzacza

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRACY
Naładować akumulator odkurzacza. Podłącz końcówkę kabla zasilającego do gniazda zasilającego w odkurzaczu oraz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Ładowanie trwa do 4-5 godzin. Upewnić się, że komora na kurz odkurzacza jest pusta oraz filtry zostały poprawnie zamontowane. Założyć rurę i ssawko-szczotkę uniwersalną z elektroszczotką lub ssawkę szczelinową.
Aby włączyć odkurzacz naciśnij przycisk włącznika. Aby regulować siłę ssania naciśnij przycisk regulacji siły ssania. W pełni naładowany akumulator pozwala na działanie odkurzacza przez około 15 minut przy wykorzystaniu maksymalnej siły ssącej lub 40 minut w przypadku mniejszej siły ssącej.

PO ZAKOŃCZENIU ODKURZANIA
Odłączyć ssawkę. Oczyścić akcesoria. Opróżnić zbiornik.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA KURZ
By otworzyć zbiornik na kurz należy nacisnąć przycisk otwierania zbiornika. Po naciśnięciu przycisku klapka zamykająca zbiornik opadnie i wysypie zebrany kurz.
By gruntownie wyczyścić zbiornik należy odłączyć część zbiornika od części silnikowej, odłączyć filtr wykręcając go według schematu obrazkowego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Należy regularnie oczyszczać ssawki i kontener z zanieczyszczeń.
Korpus można przecierać lekko zwilżoną ściereczką, po czym należy go niezwłocznie każdorazowo wytrzeć do sucha.

Przy każdorazowym opróżnianiu kontenera na kurz, oczyść filtry z zanieczyszczeń. Zaleca się cykliczne dokładne umycie filtrów pod bieżącą wodą. Po umyciu filtrów, należy zamontować je dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Zaleca się wymianę filtra HEPA co 4 miesiące, w zależności od intensywności użytkowania odkurzacza.
Wymianę filtrów przeprowadzać według wskazówek z rozdziału opróżnianie kontenera na kurz.
Replace the filters according to the instructions provided in the section on emptying the container.

PRIME^3

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Pulawska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@prime3.pl
www.prime3.pl
W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. +48 22 688 08 33
E-mail: info@prime3.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.